


CANDY

Lavarropas Automático

Manual de instrucciones

Candy CYT861D-12

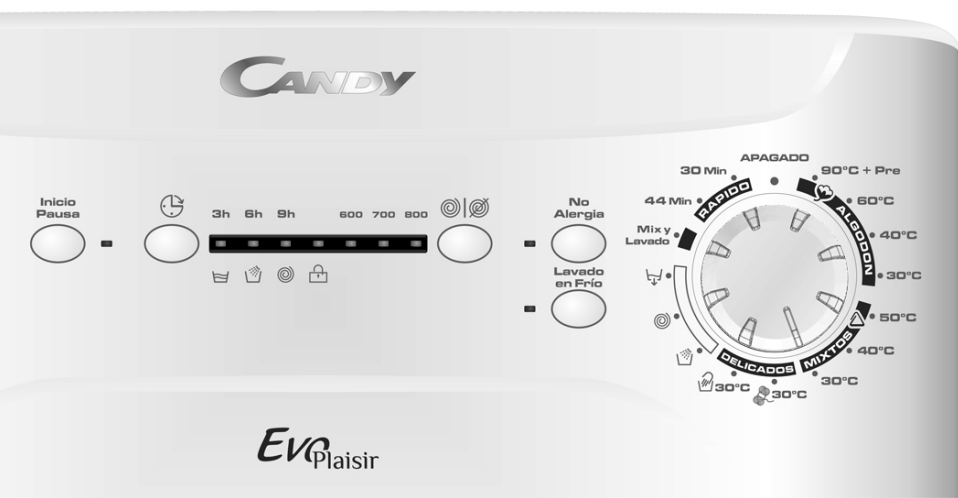


Introducción

Lea atentamente la información contenida en este manual ya que proporciona algunos consejos prácticos para que Ud. saque el mejor provecho de su lavadora.

Uso / Instalación	3
Puesta en funcionamiento / Instalación	4
Panel de comandos	5
Preparación del ciclo de lavado	6
Carga de Ropa / Detergente	9
Tabla de programas	10
Recomendaciones generales	11
Consejos de lavado útiles	12
Averías	13
Datos técnicos	14

- 1 - Panel.
- 2 - Tapa.
- 3 - Tambor.
- 4 - Cubeta del detergente.
- 5 - Zocalo.
- 6 - Filtro.

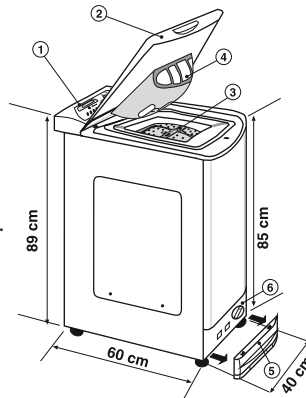

Normas de seguridad:

Este aparato no está pensado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén vigilados o instruidos (por su seguridad) acerca del uso del mismo por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ATENCIÓN: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Desenchúfela.
- Cierre el grifo de agua después de cada lavado.
- La casa fabricante provee a todas sus máquinas de toma de tierra. Asegúrese de que la instalación eléctrica tenga toma de tierra, y que la misma esté conectada; en caso contrario llame a un servicio cualificado. La conexión a tierra es indispensable para la seguridad del usuario, puesto que elimina el riesgo de una descarga eléctrica.
- **La toma de corriente eléctrica debe de estar en un sitio perfectamente accesible, de manera que sea posible desconectar inmediatamente el enchufe de la lavadora, ante cualquier eventualidad.**







• **Atención:** Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por un conjunto (cable-clavija) original, que le será suministrado por el fabricante, o por el Servicio post-venta oficial. Asegurarse al momento de reemplazarlo de respetar el siguiente código-color durante el conexionado de los cables:

Azul - Neutro
Marrón - Fase
Amarillo / Verde - Tierra


La casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados del incumplimiento de las normas de instalación y protección que afecten a este aparato.

- No toque el aparato cuando tenga las manos o los pies mojados.
- No use el aparato estando descalzo.
- No use, si no es con especial cuidado, alargaderas.
- No use adaptadores o enchufes múltiples.
- No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.
- No tire del cable de alimentación del aparato, para desconectar la toma de corriente.
- No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- No recubra el aparato con tela o plástico durante su funcionamiento.
- No sitúe el aparato en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.
- No instale el aparato sobre una superficie que obstruya el hueco que queda entre el suelo y la base inferior del aparato.
- No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje, ya que pueden ser peligrosos.


ATENCIÓN: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90°C.

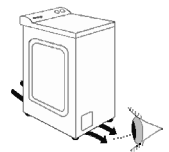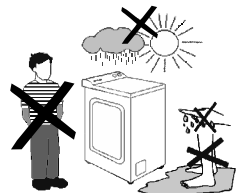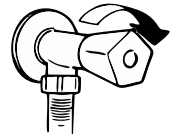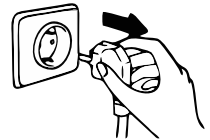


4 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / INSTALACIÓN

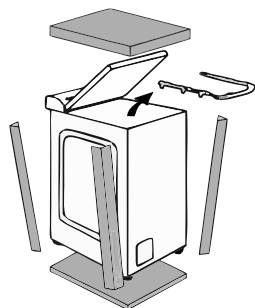


• Desembalar

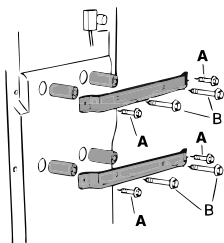

• Soltar los 4 tornillos (A) de ambas escuadras, y los 4 tornillos (B).

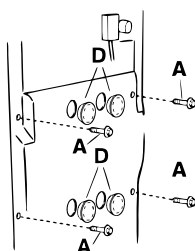








• Volver a colocar los 4 tornillos (A), y poner los embellecedores suministrados (D)

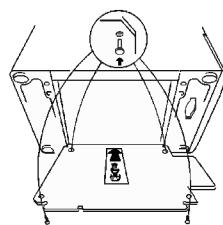


• Posicione la lámina de protección como se muestra en la figura.

ATENCIÓN: NO ABRA EL GRIFO DE AGUA

- La lavadora debe ser conexcionada a la red de distribución de agua usando un nuevo tubo que le será suministrado junto con el aparato (en el interior del tambor). No utilizar el tubo viejo para este menester.
- Conectar el tubo de entrada de agua por un extremo, el del codo, a la electroválvula (parte superior trasera de la máquina), y por el otro a un grifo o toma de agua, con boca roscada de $\frac{3}{4}$ " gas.
- Acerque la lavadora a la pared, procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo de desagüe al borde de la piletta, o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que el tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm. y máxima de 75 cm. del suelo.
- En caso necesario, utilice el accesorio curvado para una mejor fijación y soporte del tubo desagüe.
- Nivele la máquina con las patas delanteras.
 - a) Girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo de la pata.
 - b) Girar la pata y hacerla subir o bajar hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo.
 - c) Bloquear la pata girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se adhiera al fondo de la lavadora.
- Compruebe que el aparato está debidamente nivelado. Para ello, intente mover la lavadora, sin desplazarla, apoyándose consecutivamente sobre los extremos en diagonal de la parte superior, y compruebe que no se balancea.
- En caso de cambiar la lavadora de sitio, vuelva a nivelar los pies.
- Conéctela.

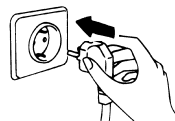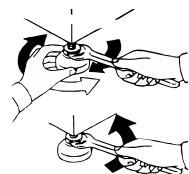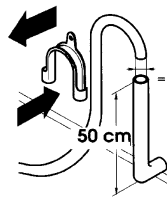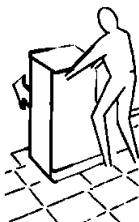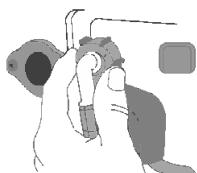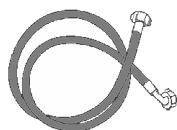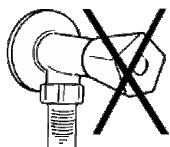

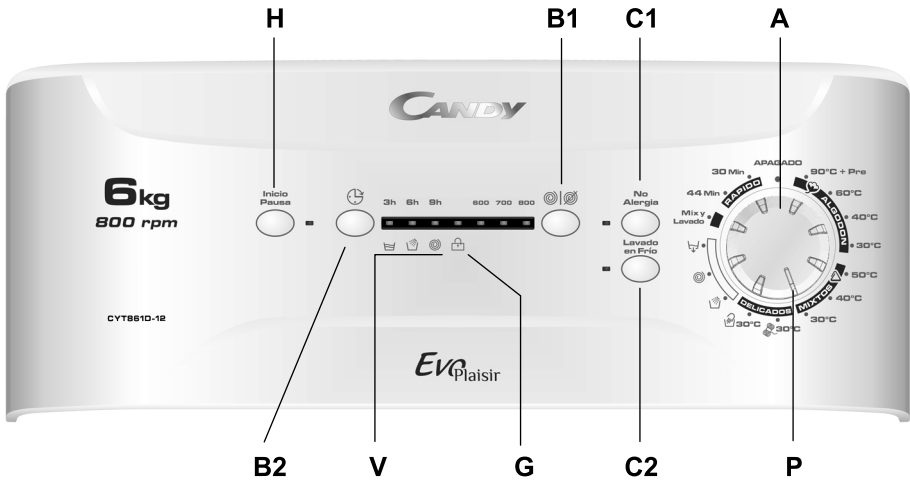

A MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS

Con este mando, Ud. podrá seleccionar el programa de lavado que desee, para ello, gírelo (puede hacerlo en los dos sentidos) hasta que el programa coincida con la línea guía (p). La selección de la temperatura depende del programa elegido. (Ver tabla de programas)

C1 NO ALERGIA

C2 LAVADO EN FRIO

B1 SELECCION DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

B2 INICIO DIFERIDO

G PILOTO PUERTA

H TECLA INICIO/PAUSA

V PILOTOS INDICATIVOS DE FASE DE PROGRAMA

P INDICADOR POSICIÓN MANDO

6 PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

CICLO DE LAVADO

- 1 - Una vez cargada la ropa, cerrar las tapas del tambor, y comprobar que estén bien cerradas.
- 2 - Echar el detergente y aditivos, sin sobrepasar la indicación "MAX".
 - Jabón para prelavado I
 - Jabón para programa de lavado II
 - Suavizante 

IMPORTANTE: No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y / o con un arranque temporizado.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y OPCIONES DESEADAS

- 3 - Girar el selector de programas (A) hasta el programa deseado.
- 4 - Si lo desea, pulse la o las teclas opción que necesite (C1, C2, B1, B2).
 - Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
 - Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará.

C1 - Tecla no alergia

Gracias al nuevo SENSOR ACTIVA SYSTEM, pulsando la tecla es posible efectuar un ciclo especial de lavado aplicable a todos los programas y tipos de tejidos, cuidando sus fibras, y la piel delicada de los usuarios que las usen.

La carga de mucha más agua, y la nueva acción combinada de ciclos de rotación del tambor con cargas y descargas de agua, permite obtener ropa perfectamente limpia y aclarada. Se aumenta el agua en el lavado para obtener la perfecta disolución del detergente, garantizando una eficaz acción de lavado. También se ha aumentado el agua en los aclarados para eliminar toda traza de detergente en las fibras.

Esta función está estudiada específicamente para las personas con piel delicada y sensible, a las cuales un mínimo residuo de detergente les puede causar irritación o alergia.

También se aconseja utilizar esta función para ropa de niños y delicada en general, especialmente, para el lavado de ropas de baño, en las cuales las fibras tiendan a retener el detergente.

Esta opción no está disponible en el programa lana.

C2 - Tecla de lavado en frío.

Pulsando esta tecla podemos realizar todos los ciclos de lavado sin calentamiento de agua, mientras se mantienen invariables todas las demás características del programa (niveles de agua, tiempos, ritmos de lavado, etc.). Los programas en frío están indicados para el lavado de los tejidos cuyos colores no son resistentes y para el lavado de cortinas, colchas, fibras sintéticas particularmente delicadas, pequeñas alfombras o tejidos poco sucios.

B1 - Tecla selector de centrifugado |

Pulsando esta tecla puede seleccionarse la velocidad de centrifugado final deseada, pero siempre dentro del rango de velocidades del programa seleccionado.

Estas velocidades vienen marcadas en el piloto correspondiente. Para suprimir totalmente el centrifugado () , mantener pulsada la tecla hasta que se apaguen los tres pilotos indicadores de velocidad.

Puede Ud. seleccionar la velocidad deseada en cualquier momento del programa.

- 5 - Una vez seleccionadas las opciones deseadas, para comenzar el programa, pulse la tecla de marcha (H). La lavadora se pondrá en marcha, quedando encendido uno de los pilotos indicativos (V) de fase de programa. Este piloto le indicará la fase aproximada en que se encuentra el programa, e irá cambiando de señalización a medida que avanza el mismo.

Si una vez seleccionada una opción desease anularla, basta con pulsar de nuevo la tecla (se apagará el piloto indicativo).

B2 - Tecla inicio diferido

Es posible retardar el inicio del programa seleccionado, de manera que podemos hacer que la lavadora comience a trabajar después de pasadas 3, 6, o 9 horas. Para ello debemos hacer lo siguiente:

- Seleccionar el programa deseado, mediante el mando selector de programas A.
- Pulsar la tecla arranque retardado hasta que se ilumine el piloto indicativo de retardo que deseemos.
- Pulsar la tecla H de marcha paro.
- La lavadora comenzará a trabajar al cabo del tiempo seleccionado.

Si se desea anular el arranque temporizado del programa, pulsar de nuevo la tecla (B2) hasta que se apaguen todos los pilotos indicativos de retardo.

Visor de tiempo restante fin de ciclo o fase de programa (V)

En los modelos que incorporen esta prestación, se visualizará el tiempo ORIENTATIVO restante en minutos para finalizar el programa, o bien, la fase de lavado en la que se encuentra el programa elegido. El tiempo puede variar en función de la temperatura seleccionada, temperatura ambiente, presión de agua de red, tipo y cantidad de ropa.

Piloto de puerta asegurada - Luz indicadora de inicio de programa (G)

Al iniciar un programa de lavado, el piloto puerta parpadea, hasta que al cabo de un corto tiempo queda permanentemente iluminado. En este momento la puerta está bloqueada (PUERTA SEGURA).

Durante todo el programa de lavado, este piloto permanecerá iluminado, siendo por tanto, imposible abrir la puerta.

Al finalizar el programa de lavado, se desactivan los dispositivos de seguridad, y el piloto se apaga, momento a partir del cual, se puede abrir la puerta de la lavadora.

Cancelar / Cambiar programas

Si una vez comenzado el programa, desease cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:

- Ponga el selector de programas en la posición Apagado. En este momento Ud. ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulsar de nuevo la tecla (H), hasta que se ilumine uno de los pilotos de fase de programa.
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado.

Pausa programa

- Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, esto le puede servir para añadir más ropa, y para ello, haga lo siguiente:
- Pulsar la tecla (H), hasta que se iluminen los pilotos de las teclas de opción y el piloto de la fase de programa.
- Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
- Pulsar la tecla (H), se iluminará el piloto de fase de programa, y la lavadora continuará con el programa.

Al término del programa, quedarán iluminados todos los pilotos de fase de programa, y se apagará el piloto de puerta segura.

“Para sacar la ropa, girar el selector de programas a la posición Apagado”, y abrir la puerta de la lavadora, y las tapas del tambor.

8 PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

Capacidad Variable Electrónica - Fuzzy logic:

Esta lavadora está provista de un sistema electrónico que procesa de forma automática todas las fases del lavado, con el fin de obtener resultados de lavado excepcionales, proporcionando todo ello un importante ahorro de tiempo y de dinero.

Una vez que el programa está seleccionado, la lavadora optimiza los diferentes elementos descritos a continuación, en función de la carga de la colada y del tipo de tejidos:

- La cantidad de agua, así como el consumo de energía.
- La duración del lavado.
- La eficacia de los aclarados.

Además, la lavadora:

- Detecta la existencia de espuma, y aumenta, en caso necesario, la cantidad de agua de aclarado.
- Regula la velocidad de centrifugado en función de la distribución de la carga, evitando de este modo, cualquier desequilibrio mecánico.

Carga de ropa





Apertura / Cierre del tambor

1. Abrir la puerta de la lavadora.
2. Abrir el tambor apoyando sobre el botón (A), y posicionar al mismo tiempo la otra mano sobre la tapa.
3. Introducir las piezas de ropa, de una en una, en el tambor, sin comprimirlas. Respetar las cargas recomendadas en la "tabla de programas". Una sobrecarga de la lavadora dará resultados menos satisfactorios, y arrugará la ropa.
4. Para cerrar el tambor, manipular de nuevo las tapas del tambor, poniendo la del botón (A) por debajo de la otra, hasta que queden perfectamente enganchadas.



ATENCIÓN:

- Es importante que la operación de apertura y cierre del tambor se efectúe con cuidado, para evitar posibles daños a la ropa, y a la máquina.
- Asegurarse de que las tapas quedan perfectamente encajadas y cerradas.

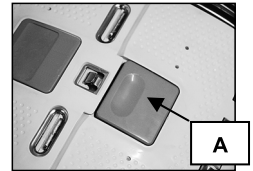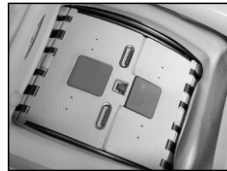

Carga del detergente

La cubeta del detergente está dividida en tres compartimentos:


- El **compartimento I**, sirve para el detergente para el prelavado.
- El **compartimento II**, sirve para el detergente para el lavado.
- El **compartimento** , sirve para suavizantes, perfumantes, y aditivos especiales, como almidones, azules, etc.

La cubeta de detergente cuenta con dos rayas indicativas:

- **Recomendado** (raya inferior). Indica el nivel aconsejado en los compartimentos de prelavado y lavado.
- **Max**. Indica el nivel máximo que no se debe sobrepasar.

Importante

- No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y / o con un arranque temporizado.
-  Cuando los tejidos presenten manchas que necesitan tratamiento con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a su limpieza preliminar en la lavadora. Para ello: Introducir el producto blanqueante en el **"compartimento II"**, y accionar el programa de aclarados . Acabado el tratamiento llevar el programador a la posición APAGADO, añadir el resto de la colada, y proceder al lavado normal con el programa deseado.

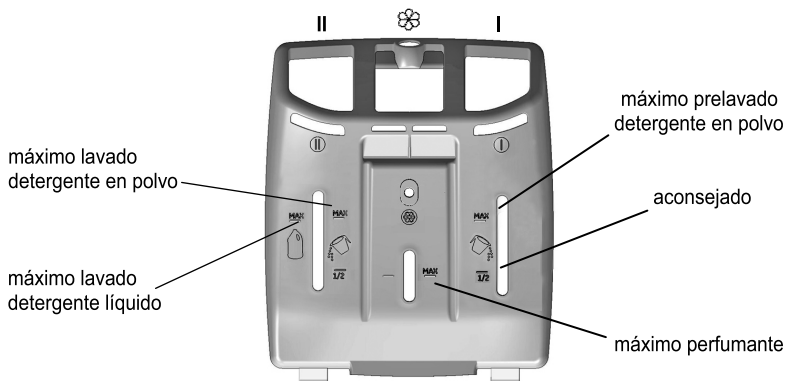

10

TABLA DE PROGRAMAS

Modelo: CYT861D-12

Programa	Programa para	Tiempo aprox. min.	Temp. reg. máx.°C	Veloc. centríf. máx. rpm/min	Carga máx Kg.	Carga detergente			Teclas de opción C	
						I	II			
 ALGODON	Blanco+Pre	160	90°	800	6	•	•	•	•	•
	*Colores resistentes	155	60°	800	6		•	•	•	•
	*Colores delicados	155	40°	800	6		•	•	•	•
	Colores delicados	110	30°	800	6		•	•	•	•
 MIXTO SINTÉTICO	Colores delicados	90	50°	Display	2		•	•	•	•
	Colores delicados	80	40°	Display	2		•	•	•	•
	Colores delicados	70	30°	Display	2		•	•	•	•
DELICADOS	Lana 	55	30°	Display	1		•	•	•	
	Lavado a mano 	50	30°	Display	2		•	•	•	
ESPECIALES	Aclarados 	25		Display				•		•
	Centrifugados 	9		Display						
	Vaciado 	4								
	Mix&Lavado	108	40°	Display	6		•	•	•	•
	Rápido 44	44	40°	Display	3		•	•	•	
	Rápido 30	30	30°	Display	2		•	•	•	

Los valores de tabla son indicativos, pudiendo variar en función de la carga de ropa y de las condiciones de suministro de agua y energía.

Programas específicos / especiales

	PROGRAMA ESPECIAL ACLARADO: El programa  efectúa 3 aclarados de la colada con un centrifugado final (eventualmente se puede reducir o anular mediante la tecla específica). Es utilizable para aclarar cualquier tipo de tejido, por ejemplo, después de un lavado efectuado a mano.
	PROGRAMA ESPECIAL CENTRIFUGADO FUERTE: El programa  efectúa un centrifugado a la velocidad indicada en la tabla de programas.
	SOLO VACIADO: El programa  efectúa la descarga de agua.
	LAVADO A MANO: El programa permite realizar un ciclo completo de lavado para ropa prevista para lavar a mano, lava a una temperatura máxima de 40°C, y termina con tres aclarados y un centrifugado delicado.
MIX & WASH	MIX&WASH: El programa MIX (MEZCLAR) & LAVADO permite lavar todo tipo de tejidos mezclados dentro de una misma colada. - Deberá realizarse obligatoriamente por separado el primer lavado de tejidos de color nuevo. - No deberán mezclarse nunca colores que destiñan.
RAPIDOS	(44') PROGRAMA RAPIDO 44 MINUTOS (30') PROGRAMA RAPIDO 30 MINUTOS El programa rápido permite efectuar en 44/30 minutos un ciclo completo de lavado para un máximo de 3,5 Kg. de colada a una temperatura máx. de 40/50°C.

OBSERVACIONES

- En el caso de una colada muy sucia se aconseja reducir la carga a un máximo de 4 Kg.
- La lavadora ha sido preparada para la utilización automática del suavizante durante el último aclarado de todos los ciclos de lavado.

Limpieza y mantenimiento de la máquina:

Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol, y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo.


La lavadora necesita muy poco mantenimiento.

- Secado de la goma de acceso al tambor.
- Limpieza de la cubeta y sus compartimentos.
- Limpieza del filtro.
- Limpieza para traslados o largos períodos de inactividad de la máquina.

Para conservar mejor su lavadora, al finalizar cada ciclo, seque el marco de goma, y deje la tapa abierta.

Limpieza del filtro:

La lavadora está provista de un filtro especial, situado tras el zócalo de la pared frontal de la lavadora, que retiene los residuos de tamaño más grande (monedas, botones, etc.) que podrían incluso bloquear la bomba. Se aconseja limpiar cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto desagüe del aparato.

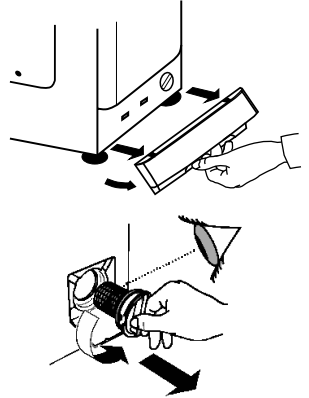

Cuando sea necesario limpiar el filtro, siga los pasos siguiente:

- Utilizar un recipiente para recoger el agua.
- Introduzca la mano en la ranura interior y mediante una pequeña inclinación extraiga el zócalo.
- Hacer girar el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga tope.
- Extraer el filtro, y limpiarlo.
- Una vez limpio, volver a colocar el filtro repitiendo en sentido contrario todas las operaciones anteriormente descritas.

Limpieza de la cubeta del detergente y sus compartimentos:

- Es aconsejable limpiar de vez en cuando la cubeta de los detergentes en sus tres compartimentos: prelavado, lavado, y suavizante. Para ello extraiga la cubeta y una vez limpia, vuelva a montarla.
- Para desmontar y montar la cubeta, siga los pasos indicados en las imágenes.

Desmontar:

- Pulse sobre el botón (A).
- Manteniendo pulsado el botón, gire la cubeta hacia fuera.
- Extraiga la cubeta y límpiela.
- En el caso de los compartimentos de prelavado I y lavado II se aconseja eliminar cualquier eventual resto de detergente que dificulte el arrastre fluido del detergente al tambor.
- En el caso del compartimento de suavizante debe ser extraído el sifón (S), que se encuentra en la parte posterior de la cubeta, tirando hacia fuera.
- Quitar eventuales incrustaciones que pudieran obstruir el orificio del compartimento.



Montar:

- Introduzca las pestañas según se indica (B)
 - Gire la cubeta hacia la tapa hasta que la pestaña encaje en su alojamiento (C).
- Al encajarse oír un sonido característico (click).



12 CONSEJOS DE LAVADO ÚTILES

Consejos para utilizar su lavadora de la manera más ecológica y económica posible.

SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU LAVADORA

Al objeto de lograr un máximo de ahorro, cargue su lavadora al máximo, evitará gastos inútiles de agua y energía.

Nosotros le recomendamos utilizar la capacidad máxima de carga. Ud. podrá así, economizar hasta un 50 % de energía. Efectúe un lavado único, en lugar de dos lavados a media carga.

¿CUÁNDO ES NECESARIO EL PRELAVADO?

¡Únicamente cuando la ropa esté especialmente sucia!

Ud. economizará de un 5 a un 15%, no utilizando esta opción cuando la ropa no esté especialmente sucia.

¿QUE TEMPERATURA DE LAVADO DEBE SELECCIONAR?

La utilización de quitamanchas antes del lavado en máquina, reduce la necesidad de utilizar temperaturas de lavado superiores a 60 °C.

SÍMBOLOS DE ETIQUETADO

Se localizan generalmente en los cuellos y costuras laterales de las prendas. Estos símbolos indican:

- Temperatura máxima de LAVADO.
- Tipos de limpieza a que puedan ser o no ser lavados.
- Productos con los que pueden ser o no ser lavados.

Los dibujos de símbolos son los siguientes:

LAVADO

Las instrucciones de lavado llevan siempre una cubeta acompañada por distintas indicaciones:

- No lavar. 
- Puede lavarse tanto a mano como a máquina. Si aparecen cifras dentro de la cubeta indican la temperatura máxima de lavado. 
- Lavar sólo a mano. 

Cuando la mano se introduce hasta la mitad de la cubeta, significa que durante el lavado, el producto ha de ser agitado débilmente. Si penetra totalmente en la cubeta, la etiqueta indica que el lavado ha de realizarse exclusivamente a mano.

- La línea que subraya la cubeta indica que debe realizarse una agitación mecánica reducida. 
- No admite centrifugado. 

A la hora de introducir la ropa en el tambor, le recomendamos:

- Para tejidos extremadamente delicados se aconseja el uso de una bolsa de rejilla.
- Asegurarse de que todos los bolsillos están vacíos, y no hay en ellos objetos metálicos (por ejemplo, clips, imperdibles, alfileres, monedas, etc.,).
- Abroche las fundas de las almohadas, cierre las cremalleras, las anillas, y ate las cintas sueltas, y las tiras largas de los vestidos.
- Quite todos los accesorios (metálicos y plásticos) de fijación o colocación de cortinas y visillos. Se recomienda "recoger" la cinta fruncidora en un "puño" sujeto con su propio cordel.
- Desdoble las prendas de ropa.
- Tenga en cuenta el peso de carga de ropa recomendado en los diferentes programas.
- Si tiene que lavar alfombras, colchas, u otras prendas de gran absorción, anule el centrifugado.
- Las prendas y ropa de lana, para poderse lavar en la lavadora, deben llevar el símbolo "Pura Lana Virgen" 
- y tener además la indicación "no se apelmaza", o bien, "lavable en máquina".
- A la hora de lavar ropa de baño, procure no lavar únicamente toallas, introdúzcalas mezcladas con otras prendas.
- Tenga cuidado de que ninguna prenda quede atrapada entre las tapas del tambor.

USO DE LEJÍA

La lejía es un producto muy utilizado para blanquear textiles, aunque, en algunos casos, puede dañarlos irreparablemente. Hay varios símbolos sobre su uso.

- Se puede utilizar lejía. 
- No utilizar lejía. 

ANOMALIA	CAUSA	SOLUCIÓN
1 - No funciona con ningún programa.	• El aparato no está enchufado. • El interruptor general está desconectado. • Falta de energía eléctrica. • Fusibles de la instalación eléctrica deteriorados. • Puerta abierta.	• Enchufarlo. • Accionar el interruptor general. • Comprobar. • Comprobar. • Cerrar puerta.
2 - No carga agua.	• Ver causa de la 1. • Grifo del agua cerrado.	• Comprobar. • Abrir el grifo de agua.
3 - No vacía agua.	• Presencia de cuerpos extraños en el filtro. • Tubo de desagüe doblado.	• Inspeccionar el filtro. • Enderezar el tubo de desagüe.
4 - No centrifuga.	• La lavadora no ha vaciado todavía el agua. • "Exclusión de centrifugado" está seleccionada.	• Esperar algunos minutos, la máquina se vaciará. • Habilitar centrifugado.
5 - Fuertes vibraciones durante el centrifugado.	• La lavadora no está perfectamente nivelada. • No se ha desmontado el "anclaje" de transporte. • Carga de colada no repartida uniformemente.	• Regular las patas. • Eliminar la sujeción de transporte. • Repartirla de manera uniforme.
6 - No realiza el centrifugado a alta revolución.	• La colada no está uniformemente repartida en el tambor.	• Repartir de manera uniforme la colada en el tambor.
7 - En la pantalla aparece el error N° 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16		• Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8 - En la pantalla aparece el error N° 2.	• La lavadora no se llena de agua.	• Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9 - En la pantalla aparece el error N° 3.	• La lavadora no descarga el agua.	• Comprobar que el desagüe esté libre. • Comprobar que el tubo de desagüe no esté doblado.
10 - En la pantalla aparece el error N° 4.	• Hay demasiada agua en la lavadora.	• Cerrar la llave del agua. • Dirigirse al servicio de asistencia técnica.

Aviso: Si continuara la avería y/o mal funcionamiento, desconéctelo, cierre el grifo del agua y no manipule el electrodoméstico.

Para su eventual reparación, diríjase únicamente a un centro de Asistencia Técnica Oficial (consulte hoja de garantía), y solicite el uso de recambios originales. El incumplimiento de estas sugerencias puede comprometer la seguridad del aparato.

Cuando se ponga en contacto con el centro de Asistencia Técnica, mencione siempre el modelo (descrito en el panel de mandos), y el n° de matrícula y serie que figura en la tarjeta situada en la parte inferior del frente de la lavadora, una vez extraído el zócalo, o en la garantía.

Proporcionando dicha información, conseguirá una asistencia más rápida y eficaz.

Modelo: CYT861D-12

Voltaje Red	Potencia Lavado	Potencia Centrifugado	Potencia Bomba	Potencia Resistencia	Pot.máx absorbida	Fusible red Amperios	Presion del circuito hidráulico
220V / 50Hz.	175 W.	400 W.	30 W.	1900 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa.

Eficiencia Energética

*Programa Algodón con temperatura de 40°C. usado para la calificación de etiquetado energético conforme a la Norma IRAM 2141-3.

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40 °C. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca de A (más eficaz) a G (menos eficaz).	Clase de eficacia de centrifugado o en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (**)	Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Capacidad del lavarropas (kg)	Consumo de agua por ciclo de algodón a 40°C (l)	Duración del ciclo de algodón a 40 °C (min)	Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (kWh)	Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (l)
A	0.55	A	B	53.9%	800	6	50	125	109	10,040

(**) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que: Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G, en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.



Fabricado por:

José M. Alladio e Hijos S.A.

Av. Córdoba 325
X5967AHA - Luque - Córdoba - Argentina
Tel. 54 03573 489200
www.alladio.com
e-mail: info@alladio.com.ar