



Lavarropas Automático

Manual de instrucciones



Lavarropas
VITA 106T / VITA 108T / VITA 128T

www.candy.com.ar

[f /CandyElectrodomesticosArgentina](https://www.facebook.com/CandyElectrodomesticosArgentina)

FELICITACIONES

Con la compra de este lavarropas Candy usted ha demostrado no conformarse con cualquier marca: usted quiere lo mejor.

Candy se complace en ofrecerle este nuevo lavarropas, fruto de años de investigación y de experiencia en el mercado y del contacto directo con los consumidores. Usted ha escogido la calidad, la duración y las enormes prestaciones que este lavarropas le ofrece.

Candy ofrece una amplia gama de electrodomésticos: lavarropas, lavavajillas, lavasecarropas, secarropas, cocinas, microondas, hornos y anafes, heladeras, freezers y aspiradoras.


Le rogamos lea atentamente la información contenida en este manual ya que proporciona importantes instrucciones sobre seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y algunos consejos prácticos para que usted saque el mejor provecho de su lavarropas.

Conserve este manual para cualquier consulta posterior. Cuando se ponga en contacto con Candy o con sus centros de Asistencia mencione siempre el Modelo.

ÍNDICE

Uso / Instalación.....	3
Puesta en funcionamiento / Instalación	4
Panel de comandos	5
Preparación del ciclo de lavado	5
Carga de ropa / Detergente	12
Tabla de programas	13
Programas específicos	14
Recomendaciones generales	16
Datos técnicos	17

- 1- Panel.
- 2- Tapa.
- 3- Tambor.
- 4- Cubeta del detergente.
- 5- Zócalo.
- 6- Filtro.

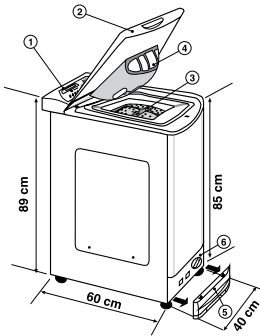

Normas de seguridad:

Este aparato no está pensado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén vigilados o instruidos (por su seguridad) acerca del uso del mismo por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


ATENCIÓN: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Desenchúfala.
- Cierre el grifo de agua después de cada lavado.
- La casa fabricante provee a todas sus máquinas de toma de tierra. Asegúrese de que la instalación eléctrica tenga toma de tierra, y que la misma esté conectada; en caso contrario llame a un servicio cualificado. La conexión a tierra es indispensable para la seguridad del usuario, puesto que elimina el riesgo de una descarga eléctrica.
- **La toma de corriente eléctrica debe de estar en un sitio perfectamente accesible, de manera que sea posible desconectar inmediatamente el enchufe de la lavadora, ante cualquier eventualidad.**
- **Atención:** si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por un conjunto (cable-clavija) original, que le será suministrado por el fabricante, o por el Servicio post-venta oficial. Asegurarse al momento de reemplazo de respetar el siguiente código-color durante el conexionado de los cables:


Azul – Neutro | Marrón – Fase | Amarillo / Verde – Tierra

La casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados del incumplimiento de las normas de instalación y protección que afecten a este aparato.

- No toque el aparato cuando tenga las manos o los pies mojados.
 - No use el aparato estando descalzo.
 - No use, si no es con especial cuidado, alargaderas.
 - No use adaptadores o enchufes múltiples.
 - No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.
 - No tire del cable de alimentación del aparato, para desconectar la toma de corriente.
 - No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc).
 - No recubra el aparato con tela o plástico durante su funcionamiento.
 - No sitúe el aparato en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.
 - No instale el aparato sobre una superficie que obstruya el hueco que queda entre el suelo y la base inferior del aparato.
 - No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje, ya que pueden ser peligrosos.
- ATENCIÓN: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90°C.

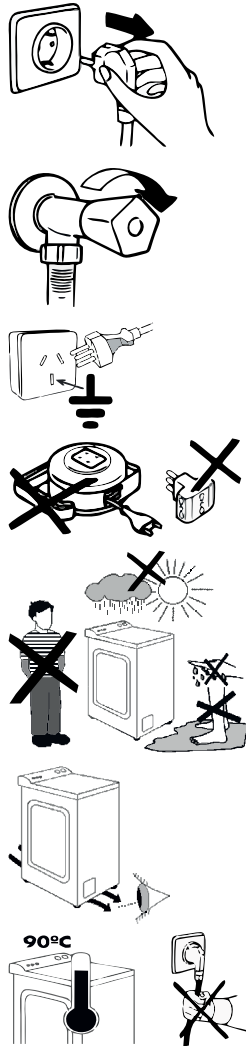


4 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / INSTALACIÓN

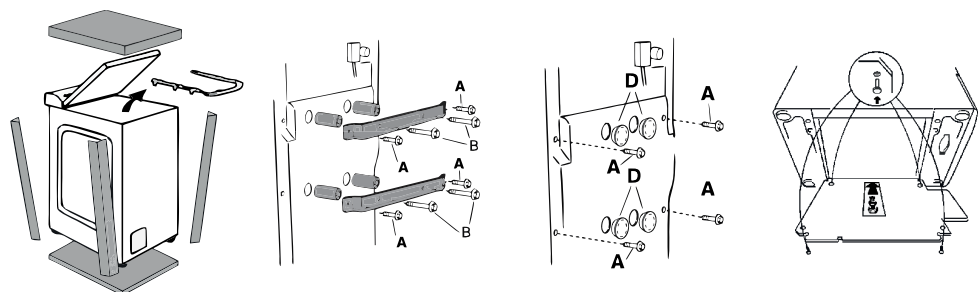


- Desembalar
- Soltar los 4 tornillos (A) de ambas escuadras, y los 4 tornillos (B).
- Volver a colocar los 4 tornillos (A), y poner los embellecedores suministrados (D).
- Posicione la lámina de protección como se muestra en la figura.

ATENCIÓN: NO ABRA EL GRIFO DE AGUA

- La lavadora debe ser conexcionada a la red de distribución de agua usando un nuevo tubo que le será suministrado junto con el aparato (en el interior del tambor). No utilizar el tubo viejo para este menester.
- Conectar el tubo de entrada de agua por un extremo, el del codo, a la electroválvula (parte superior trasera de la máquina), y por el otro a un grifo o toma de agua, con boca roscada de $\frac{3}{4}$ " gas.
- Acerque la lavadora a la pared, procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo de desagüe al borde de la piletta, o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que el tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm. y máxima de 75 cm. del suelo.
- En caso necesario, utilice el accesorio curvado para una mejor fijación y soporte del tubo desagüe.
- Nivele la máquina con las patas delanteras.
 - a) Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo de la pata.
 - b) Gire la pata y hacerla subir o bajar hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo.
 - c) Bloquear la pata girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se adhiera al fondo de la lavadora.
- Compruebe que el aparato está debidamente nivelado. Para ello, intente mover la lavadora, sin desplazarla, apoyándose consecutivamente sobre los extremos en diagonal de la parte superior, y compruebe que no se balancea.
- En caso de cambiar la lavadora de sitio, vuelva a nivelar los pies.
- Conéctela.

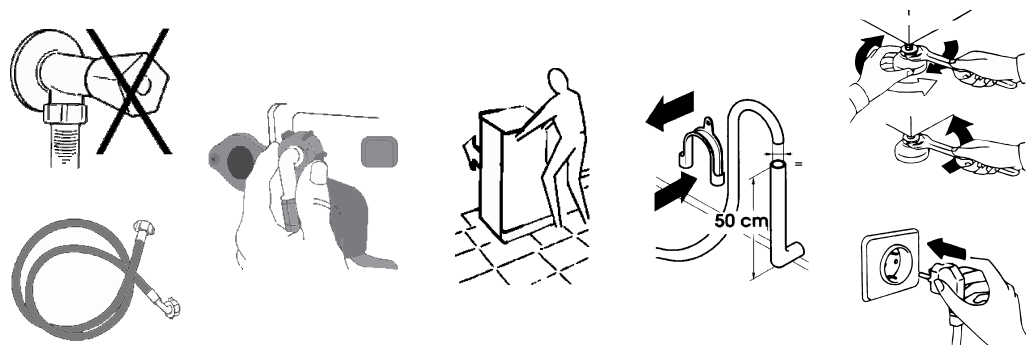

PANEL DE COMANDOS / PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO 5

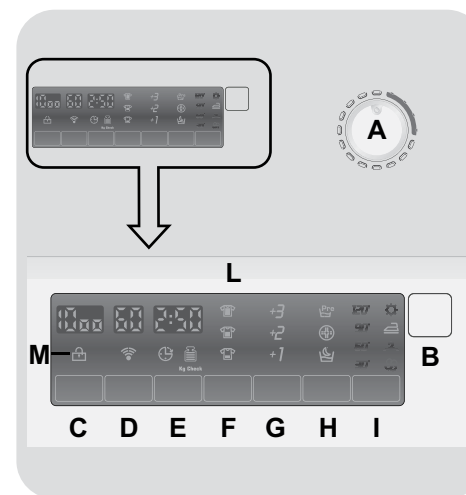

A Selector de programas con posición OFF

B Tecla INICIO/PAUSA

C Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO

D Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA

E Tecla INICIO DIFERIDO

F Tecla NIVEL DE SUCIEDAD

G Tecla SUPER ACLARADO

H Tecla OPCIONES

I Tecla PLANCHADO FÁCIL

L Display digital

M Indicador SEGURIDAD PUERTA

CICLO DE LAVADO

- 1- Una vez cargada la ropa, cerrar las tapas del tambor, y comprobar que estén bien cerradas.
- 2- Echar el detergente y aditivos, sin sobrepasar la indicación "MAX".
 - Jabón para prelavado I
 - Jabón para programa de lavado II
 - Suavizante

IMPORTANTE: No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y/o con un arranque temporizado.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y OPCIONES DESEADAS

- 3- Girar el selector de programas (A) hasta el programa deseado.
- 4- Si lo desea, pulse la o las teclas opción que necesite (C,D,E,F,G,H,I).
 - Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
 - Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará.



ATENCIÓN:

No toque la pantalla al insertar el enchufe, porque la lavadora calibra los sistemas durante los primeros segundos: Al tocar la pantalla, la máquina no podía trabajar con propiedad. En este caso, retire el enchufe y repetir la operación.

APERTURA PUERTA

Un dispositivo de seguridad impide que la puerta se abra inmediatamente después del final del ciclo. Espere 2 minutos después de que el ciclo de lavado haya terminado y la luz de "Puerta de seguridad" se ha apagado antes de abrir la puerta.

PROGRAMA selector composición OFF

Quando el selector de programa se activa la pantalla se ilumina para mostrar los ajustes para el programa seleccionado. Para el ahorro de energía, al final del ciclo o con un período de inactividad, el contraste nivel de visualización disminuirá. Atención: Para apagar la máquina, gire el selector de programas en la posición OFF.

6 PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Accionar la tecla INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo seleccionado.
- Una vez que se selecciona un programa el selector de programa se mantiene inmóvil en el programa seleccionado hasta que termine el ciclo.
- Apague la lavadora girando el selector en la posición OFF.

El selector de programa se debe volver a la posición OFF al final de cada ciclo o cuando se inicia un ciclo de lavado posterior antes del próximo programa que se está seleccionado y se inicia

Tecla INICIO/PAUSA

Cierre la escotilla ANTES de seleccionar INICIO/PAUSA.

- Presionar para iniciar el ciclo.

Cuando la tecla INICIO/PAUSA ha sido accionada, la lavadora puede tomar unos segundos antes de iniciar el ciclo.

AÑADIR O ELIMINAR ELEMENTOS TRAS LOS PROGRAMAS HA COMENZADO (PAUSA)

- Mantenga pulsado la tecla INICIO/PAUSA durante unos 2 segundos (algunas luces indicadoras y el indicador de tiempo restante parpadeará, indicando que la máquina se ha detenido).
- Espere 2 minutos hasta que el dispositivo de seguridad permita abrir la puerta.
- Después de haber agregado o quitado elementos a la colada, cierre la puerta y presione la tecla INICIO/PAUSA (el programa se iniciará a partir de donde se detuvo).

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA

- Para cancelar un programa, sitúe el selector en la posición OFF.
- Seleccione un programa diferente.
- Reestablezca el selector en la posición OFF.

Las opciones y funciones se debe seleccionar antes de pulsar la tecla INICIO/PAUSA.

Si se selecciona una opción que no es compatible con el programa elegido entonces el indicador opción parpadea primero y luego se apaga.

Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO

- Al accionar esta opción, es posible reducir la velocidad máxima, y si lo desea, el ciclo de centrifugado se puede cancelar.
- Para reactivar el ciclo de centrifugado de prensa el botón hasta llegar a la velocidad de centrifugado que desea configurar.

Para evitar daños en los tejidos, no es posible aumentar la velocidad prevista para el programa durante la selección del programa.

- Es posible modificar la velocidad de centrifugado sin detenerse la lavadora.

La lavadora está equipada con un dispositivo electrónico especial, que impide que en el ciclo de centrifugado la carga esté desequilibrada. Esto reduce el ruido y las vibraciones en la lavadora y así prolonga la vida útil de su máquina.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO 7

Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA

- Esta opción le permite cambiar la temperatura de los ciclos de lavado.
- No es posible elevar la temperatura por encima del máximo permitido para cada programa, con el fin de proteger los tejidos.

Tecla INICIO DIFERIDO

- Esta opción le permite pre-programar el ciclo de lavado para iniciarlo con una posterioridad de hasta 24 horas.
- Para diferir el inicio del ciclo:
 - Introduzca el programa deseado.
 - Pulse el botón una vez para activarlo (h00 aparece en la pantalla) y luego pulse de nuevo para fijar un intervalo de 1 hora (h01 aparece en la pantalla). El retardo preestablecido aumenta en 1 hora cada vez que se pulsa el botón, hasta que aparezca h24 en la pantalla, y en ese momento, al pulsar el botón de nuevo, se restablecerá el inicio diferido a cero
 - Confirme pulsando la tecla INICIO/PAUSA (la luz en la pantalla comienza a parpadear). La cuenta atrás comienza y cuando termina el programa se iniciará automáticamente.
- Es posible cancelar el inicio diferido girando el selector de programas a la posición OFF. Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la lavadora está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado y, cuando se restablezca la energía, continúa donde lo dejó.

Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la lavadora está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado y, cuando se restablezca la energía, continúa donde lo dejó.

Tecla NIVEL DE SUCIEDAD

- Al seleccionar esta opción puede elegir entre 3 niveles de intensidad de lavado, dependiendo del grado de suciedad de los tejidos (se puede utilizar sólo en algunos programas, como se muestra en la tabla de programas).
- Una vez que el programa se ha seleccionado el indicador luminoso mostrará automáticamente el ajuste de nivel de suciedad para ese programa.
- Selección de un nivel de suciedad diferente, el indicador correspondiente se encenderá.

Tecla SUPER ACLARADO

- Esta opción permite agregar los aclarados al final del ciclo de lavado. El número máximo de aclarados adicionales está relacionado con el programa seleccionado.
- Esta función se ha estudiado para las personas con piel delicada y sensible, para los que incluso un residuo mínimo de detergente puede causar irritaciones o alergias.
- Se aconseja también utilizar esta función para las prendas de los niños y en caso de lavado de prendas muy sucias, en las que se ha usado una gran cantidad de detergente, o en el lavado de artículos de rizo cuyas fibras en su mayoría tienen la tendencia a retener la detergente.

Tecla OPCIONES

Puedes seleccionar entre tres diferentes opciones:

- PRELAVADO

- Esta opción le permite realizar un prelavado y es particularmente útil para cargas muy sucias (se puede utilizar sólo en algunos programas, como se muestra en la tabla de programas).
- Le recomendamos que utilice sólo el 20% de las cantidades recomendadas en el envase del detergente.

- HIGIENIZANTE

- Con esta opción es posible higienizar la ropa, el programa de lavado alcanza una temperatura de 60°C.

- CICLO NOCHE


- Esta opción reduce la velocidad de centrifugado intermedio a 400 rpm, en su caso, aumenta el nivel de agua durante el aclarado y mantiene la ropa sumergida en el agua después del enjuague final, con el fin de relajar las fibras.
- Durante la fase en la que el agua está en el cesto, una intermitencia de la luz indicadora demostrará que la lavadora se encuentra en un punto muerto.
- Desactive la opción para terminar el ciclo con centrifugado (que puede ser reducido o cancelado usando el botón correspondiente) y la fase de vaciado.
- Gracias a electrónico de control, el agua en las fases Intermedias se vacía en silencio, lo que hace esta opción muy útil para el lavado durante la noche.

Tecla PLANCHADO FÁCIL

Esta tecla le permite minimizar las arrugas al máximo eliminando las vueltas intermedias o reduciendo la intensidad de las últimas vueltas.

Display digital

El Display digital le permite estar constantemente informado sobre el estado de la lavadora.

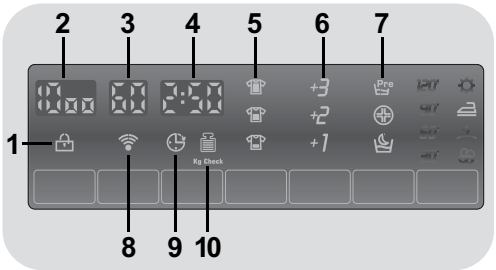

1) INDICADOR SEGURIDAD PUERTA



- El icono indica que la puerta está cerrada.opciones:

Cierre la escotilla ANTES de seleccionar INICIO/PAUSA.

- Cuando INICIO/PAUSA se presiona con la puerta cerrada, el indicador se parpadeará y luego de manera fija.

Si la puerta no está bien cerrada, la luz seguirá parpadeando durante unos 7 segundos, después de lo cual la orden de marcha se elimina automáticamente. En este caso, cierre la puerta de la manera adecuada y pulse la tecla INICIO/PAUSA.

- Un dispositivo de seguridad impide que la puerta se abra inmediatamente después del final del ciclo. Espere 2 minutos después de que el ciclo de lavado haya terminado y la luz de SEGURIDAD PUERTA se haya apagado antes de abrir la puerta. Al final del ciclo, gire el selector de programas a la posición OFF.

2) VELOCIDAD CENTRIFUGADO



Muestra la velocidad de centrifugado del programa seleccionado que se puede cambiar o eliminar por la opción correspondiente.

3) TEMPERATURA LAVADO




Muestra la temperatura de lavado del programa seleccionado que se puede cambiar (donde sea permitido) por la opción correspondiente.

4) DURACIÓN CICLO



- Cuando se selecciona un programa, el display muestra automáticamente la duración del ciclo, que puede variar, dependiendo de las opciones seleccionadas.
- Una vez que el programa ha comenzado se le mantiene informado constantemente del tiempo restante hasta el final del lavado.
- La lavadora calcula el tiempo hasta el final del programa seleccionado sobre la base de una carga estándar, durante el ciclo, el aparato corrige el tiempo al que se aplica según tamaño y la composición de la carga.

5) NIVEL DE SUCIEDAD




- Una vez que el programa ha sido seleccionado, el indicador mostrará automáticamente el ajuste de nivel de manchas de ese programa.
- Con la selección de un nivel de suciedad diferente el indicador correspondiente se encenderá.

6) SUPER ACLARADOS



Las luces indicadoras muestran los aclarados adicionales seleccionados por la opción correspondiente.

7) OPCIONES



Los indicadores muestran la opción que se puede seleccionar mediante el botón correspondiente (PRELAVADO, HIGIENIZANTE y CICLO NOCHE).


8) Wi-Fi (en algunos modelos)



8

- En los modelos con la opción Wi-Fi, el icono indica que el sistema Wi-Fi está funcionando.
- Para cualquier otra información en el sistema Wi-Fi, hay un manual específico dentro de la lavadora.

9) INICIO DIFERIDO



9

- Parpadea cuando el inicio retardado se ha establecido.

10) Kg Check (función activa solo en algodón y sintéticos)



10

- Durante los primeros minutos del ciclo, el indicador "Kg Check" permanecerá encendido mientras el sensor inteligente obtendrá el peso de la ropa y ajustará el tiempo de ciclo, el agua y el consumo de electricidad en consecuencia.
- A través de cada fase de lavado "Kg Check" permite monitorear la información sobre la carga de ropa en el tambor y en los primeros minutos de la colada él:
 - Ajusta la cantidad de agua necesaria;
 - Determina la duración del ciclo;
 - Control de los aclarados en función del tipo de tejido seleccionado para ser lavado;
 - Ajusta el ritmo de rotación del tambor para el tipo de tejido que se lava;
 - Reconoce la presencia de espuma, aumentando, si es necesario, la cantidad de agua durante el aclarado;
 - Ajusta la velocidad de centrifugado de acuerdo a la carga, evitando así cualquier desequilibrio.

Cálculo del tiempo de programa – Duración del ciclo

Al seleccionar un programa, en el display se indicará automáticamente la duración del ciclo, que podrá variar según las opciones seleccionadas.

En los primeros 4 minutos del ciclo de lavado, en los programas algodón y mixtos, la lavadora calcula la duración del programa teniendo en consideración la cantidad de ropa introducida en el tambor (piloto I "kg.mode" encendido). Durante este período los pilotos del display rotan, visualizándose cada 5 segundos el tiempo máx. de duración del programa. Después de estos primeros 4 minutos se visualizará la duración del ciclo, que será actualizada constantemente hasta el final del programa.

Piloto de puerta asegurada – Luz indicadora de inicio de programa

Se ilumina tras pulsar la tecla INICIO.

Después de haber presionado la tecla INICIO/PAUSA (H), inicialmente la luz parpadeará para, a continuación, mantenerse fija hasta el término del lavado.

Transcurridos 2 minutos desde el término del lavado, la luz se apagará para indicar que ya es posible abrir la puerta.

Cancelar / Cambiar programas

Si una vez comenzado el programa, desee cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:

- Ponga el selector de programas en la posición APAGADO. En este momento Ud. Ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulse de nuevo la tecla (H).
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado.

Pausa programa

Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, esto le puede servir para añadir más ropa, y para ello, proceder del siguiente modo:

- Pulse la tecla (H), y manténgala pulsada hasta que parpadeen los pilotos de las teclas de opción, y el display indicativo de tiempo restante V.
- Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
- Pulse la tecla (H), y la lavadora continuará con el programa.

Cuando el programa haya terminado, aparecerá "END" (FIN) en el display indicativo, esperar hasta que se apague el piloto (G) seguridad de puerta (tiempo aproximado 2 minutos).

"Para sacar la ropa, girar el selector de programas a la posición APAGADO", y abrir la puerta de la lavadora, y las tapas del tambor".

Capacidad Variable electrónica – Kg. Detector/mode: Es la última frontera de la electrónica aplicada a la tecnología de lavado. Kg. De detector/mode consiste en medir durante toda la fase de lavado una serie de informaciones relativas a la cantidad de ropa introducida en el tambor.

De esta manera Kg. Detector/mode en los primeros 4 minutos de lavado:

- Regula la cantidad de agua y el consumo de energía.
- Determina la duración del lavado.
- Regula la eficacia de los aclarados.

Además, la lavadora:

- Detecta la existencia de espuma, y aumenta, en caso necesario, la cantidad de agua de aclarado.
- Regula la velocidad de centrifugado en función de la distribución de la carga, evitando de este modo, cualquier desequilibrio mecánico.

Carga de ropa




Apertura / Cierre del tambor

- 1. Abrir la puerta de la lavadora.
- 2. Abrir el tambor apoyando sobre el botón (A), y posicionar al mismo tiempo la otra mano sobre la tapa.
- 3. Introducir las piezas de ropa, de una en una, en el tambor, sin comprimirlas.
Respetar las cargas recomendadas en la "tabla de programas". Una sobrecarga de la lavadora dará resultados menos satisfactorios, y arrugará la ropa.
- 4. Para cerrar el tambor, manipular de nuevo las tapas del tambor, poniendo la del botón (A) por debajo de la otra, hasta que queden perfectamente enganchadas.



ATENCIÓN:

- Es importante que la operación de apertura y cierre de tambor se efectúe con cuidado, para evitar posibles daños a la ropa, y a la máquina.
- Asegurarse de que las tapas queden perfectamente encajadas y cerradas.

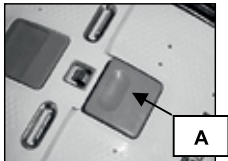

CARGA DEL DETERGENTE

La cubeta del detergente está dividida en tres compartimentos:

- El **compartimento I**, sirve para el detergente para el prelavado.
- El **compartimento II**, sirve para el detergente para el lavado.
- El **compartimento III**, sirve para suavizantes, perfumantes, y aditivos especiales, como almidones, azuletes, etc.

La cubeta de detergente cuenta con dos rayas indicativas:

- **Recomendado** (raya inferior). Indica el nivel aconsejado en los compartimentos de prelavado y lavado.
- **Max.** Indica el nivel máximo que no se debe sobrepasar.

IMPORTANTE

- No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y/o con un arranque temporizado.
- Cuando los tejidos presenten manchas que necesitan tratamiento con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a su limpieza preliminar en la lavadora. Para ello: introducir el producto blanqueante en el "**compartimento II**", y accionar el programa de aclarados . Acabado el tratamiento llevar el programador a la posición APAGADO, añadir el resto de la colada, y proceder al lavado normal con el programa deseado.

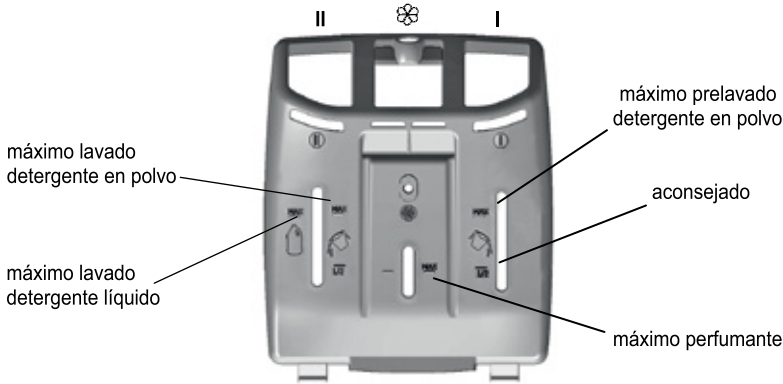


TABLA DE PROGRAMAS



PROGRAMA		kg * (MAX.)	TEMP.°C		DETERGENTE		
			Recomendado	Max.	II	I	I
14'	Rápido 14 Min	1	30°	30°	●	●	
30'	Rápido 30 Min	2	30°	30°	●	●	
44'	Rápido 44 Min	3	30°	40°	●	●	
Cottons	Ropa Blanca 1)	6	60°	90°	●	●	(●)
Acrylics	Mixtos 1)	3	40°	60°	●	●	(●)
Baby	Baby 1)	4	60°	60°	●	●	
Mix & Wash	Mix & Wash (mezclar y lavar)	6	40°	40°	●	●	
Aclarados	Aclarados	-	-	-	△	●	
Desagüe + Centrifugado	Desagüe + Centrifugado	-	-	-			
Silk	Seda	1	30°	30°	●	●	
Hand	A mano	1	30°	30°	●	●	
Wool	Lana	1	40°	40°	●	●	
Delicates	Delicados	2	40°	40°	●	●	
EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	20°	20°	●	●	
Algodón **	Algodón 1)	6	40°	60°	●	●	(●)



Por favor lea estas notas:

* La capacidad máxima de colada seca depende del modelo usado (ver panel de control).

**** PROGRAMAS DE ALGODÓN ESTÁNDAR SEGÚN (UE) n° 1015/2010 y n° 1061/2010. PROGRAMA DE ALGODÓN CON UNA TEMPERATURA DE 60°C. PROGRAMA DE ALGODÓN CON UNA TEMPERATURA DE 40°C.**

Estos programas son adecuados para limpiar suciedad normal de lavado de algodón y son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua para lavar la ropa de algodón lavado. Estos programas se han desarrollado para ser compatibles con la temperatura en la etiqueta de lavado de las prendas y la temperatura real del agua pueden diferir ligeramente de la temperatura declarada del ciclo.

La velocidad de centrifugado puede reducirse también, para que coincida con las directrices sugeridas en la etiqueta de la prenda, o incluso para tejidos muy delicados cancelar completamente las revoluciones de centrifugado. Esta opción está disponible en la opción de selección de velocidad de centrifugado y se puede activar con la tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO. Si la etiqueta no indica información específica, es posible utilizar la máxima prevista en el programa. Una sobre dosificación de detergente puede causar exceso de espuma. Si el aparato detecta la presencia de exceso de espuma, puede excluir la fase de centrifugado o ampliar la duración del programa y aumentar el consumo de agua.

● Sólo con la opción PRELAVADO seleccionada (programas con opción PRELAVADO disponible).

▲ (Solo para modelos con compartimento detergente líquido) Cuando un número limitado de artículos presentan manchas que requieren tratamiento previo con agentes de blanqueo líquidos, la eliminación preliminar de mancha puede ser llevado a cabo en la propia lavadora. Vierta el blanqueador en el recipiente de detergente líquido, se inserta en el compartimento "II" en el cajetín del detergente, y establecer el programa especial de ACLARADOS. Cuando esta fase ha terminado, gire el selector de programas en la posición OFF, agregue el resto de colada y proceda al lavado normal en el programa más adecuado.

1) Para los programas mostrados se puede ajustar la duración y la intensidad del lavado con el botón NIVEL DE SUCIEDAD.

IMPORTANTE

No utilizar detergente líquido para programas con prelavado y/o con un arranque temporizado

Selección de programas

Para la limpieza de los diferentes tipos de tejido y los diferentes niveles de suciedad, la lavadora tiene programas específicos para satisfacer todas las necesidades de lavado (véase la tabla).

Rápido 14/30/44 Min

Un ciclo completo de lavado (lavado, aclarado y centrifugado). Este programa está especialmente indicado para prendas de algodón poco sucias y tejidos mixtos. Con este programa, se recomienda utilizar sólo el 20% del detergente normalmente se utiliza para evitar el despilfarro.

Ropa Blanca

Realizados para tener un perfecto lavado. El centrifugado final a la máxima velocidad da un resultado mucho más eficiente.

Mixtos

El lavado y de aclarado están optimizados según los ritmos de rotación del tambor y los niveles de agua. El centrifugado suave, asegura una menor presencia de arrugas en las prendas.

Baby

Este programa le permite lavar toda la ropa del bebé para conseguir un efecto de limpieza y desinfección perfecta, establezca la temperatura a 60°C como mínimo. Para optimizar el resultado del efecto de desinfección se recomienda el uso de detergente en polvo.

Mix & Wash (mezclar y lavar)

El programa le permite mezclar diferentes tejidos (ej: algodón + sintéticos, etc ...) y los lava con un bajo consumo de energía, ya que la temperatura no supera los 40°C.

Aclarados

Este programa realiza 3 aclarados con un centrifugado intermedio (que puede ser reducido o excluido mediante la opción correspondiente). Se utiliza para el lavado de cualquier tipo de tejido, por ejemplo después de un lavado a mano.

Desagüe + Centrifugado

El programa se completa el vaciado y un centrifugado a máxima velocidad. Es posible eliminar o reducir el centrifugado con la opción SELECCIÓN CENTRIFUGADO.

Seda

Programa dedicado para tejidos de seda que se pueden lavar con lavadora. Las rotaciones del tambor son delicadas, la temperatura no supera los 30°C y el programa finaliza con un centrifugado suave.

A mano

Programa lavado a mano de prendas, el programa termina con 3 aclarados y un centrifugado lento.

Lana

Este programa realiza un ciclo de lavado pensado para los tejidos de lana que se pueden lavar en la lavadora, o los artículos a lavar a mano.

Delicados

Este programa se alterna entre momentos de lavado con momentos de pausa y es particularmente adecuado para el lavado de prendas delicadas. El ciclo de lavado y aclarado se llevan a cabo con un alto nivel de agua para asegurar el mejor rendimiento.

EcoMix 20°

Este innovador programa, le permite lavar diferentes tejidos y colores juntos, tales como algodón, sintéticos y tejidos mixtos a sólo 20°C y proporciona un excelente rendimiento de limpieza. El consumo en este programa es de aproximadamente 40% respecto a un ciclo convencional 40°C de algodón.

Algodón 40°C - 60°C

Este programa es adecuado para limpiar suciedad normal de lavado de algodón y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para lavar la ropa de algodón.

OBSERVACIONES

1. En el caso de una colada muy sucia se aconseja reducir la carga a un máximo de 4 Kg.
2. La lavadora ha sido preparada para la utilización automática del suavizante durante el último alcarado de todos los ciclos de lavado.

Limpieza y mantenimiento de la máquina:

Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol, y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo.

La lavadora necesita muy poco mantenimiento.

- Secado de la homa de acceso al tambor.
- Limpieza de la cubeta y sus compartimentos.
- Limpieza del filtro.
- Limpieza para traslados o largo períodos de inactividad de la máquina.

Para conservar mejor su lavadora, al finalizar cada ciclo, seque el marco de goma, y deje la tapa abierta.


Limpieza del filtro:

La lavadora está provista de un filtro especial, situado tras el zócalo de la pared frontal de la lavadora, que retiene los residuos de tamaño más grande (monedas, botones, etc.) que podrían incluso bloquear la bomba.

Se aconseja limpiar cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto desague del aparato.

Cuando sea necesario limpiar el filtro, siga los pasos siguientes:

- Utilizar un recipiente para recoger el agua.
- Introduzca la mano en la ranura interior y mediante una pequeña inclinación extraiga el zócalo.
- Hacer girar el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga tope.
- Extraer el filtro, y limpiarlo.
- Una vez limpio, volver a colocar el filtro repitiendo en sentido contrario todas las operaciones anteriormente descritas.

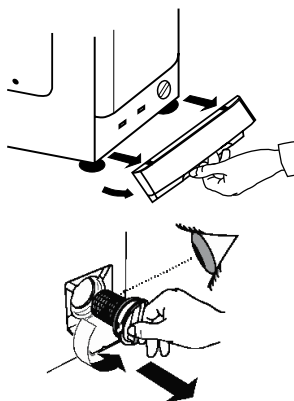


Limpieza de la cubeta del detergente y sus compartimentos:

- Es aconsejable limpiar de vez en cuando la cubeta de los detergentes en sus tres compartimentos: prelavado, lavado y suavizante. Para ellos extraiga la cubeta y una vez limpia, vuelva a montarla.
- Para desmontar y montar la cubeta, siga los pasos indicados en las imágenes.

Desmontar:

- Pulse sobre el botón (A).
- Manteniendo pulsado el botón, gire la cubeta hacia afuera.
- Extraiga la cubeta y límpiela.
- En el caso de los compartimentos de prelavado I y lavado II se aconseja eliminar cualquier eventual resto de detergente que dificulte el arrastre fluido del detergente al tambor.
- En el caso del compartimento de suavizante debe ser extraído el sifón (S), que se encuentra en la parte posterior de la cubeta, tirando hacia afuera.
- Quitar eventuales incrustaciones que pudieran obstruir el orificio del compartimento.

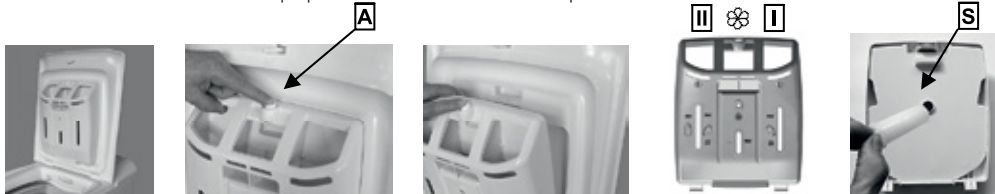

Montar:

- Introduzca las pestañas según se indica (B).
- Gire la cubeta hacia la tapa hasta que la pestaña encaje en su alojamiento (C).

Al encajarse oírá un sonido característico (click).



Modelo: VITA 106T - VITA 108T - VITA 128T

Voltaje Red	Potencia Lavado	Potencia Centrifugado	Potencia Bomba	Potencia Resistencia	Pot. Máx absorbida	Fusible red Amperios	Presión del circuito hidráulico
220V / 50 Hz.	175 W	400 W	30 W	1900 W	2150 W	10 A	0,05-0,8 Mpa

Eficiencia Energética

*Programa Algodón con temperatura de 40°C. usando para la calificación de etiquetado energético conforme a la Norma IRAM 2141-3.

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40°C. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca A (más eficiente) a G (menos eficaz).	Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (**)	Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Capacidad del lavarropas (kg)	Consumo de agua por ciclo de algodón a 40°C (l)	Duración del ciclo de algodón a 4°C (min)	Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40°C (kWh)	Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40°C (l)
VITA 106T										
A	0,60	A	B	53,9%	1.000	6	40	135	120	8.000
VITA 108T										
A	0,66	A	B	50,85%	1.000	8	47	156	132	9.400
VITA 128T										
A	0,68	A	A	44%	1.200	8	63	141	136	12.600

CANDY

www.candy.com.ar

 /CandyElectrodomesticosArgentina