

CANDY

Lavarropas Automático

Manual de instrucciones

Candy CYFT1284D-12




Introducción

Lea atentamente la información contenida en este manual ya que proporciona algunos consejos prácticos para que Ud. saque el mejor provecho de su lavadora.

Uso / Instalación	3
Puesta en funcionamiento / Instalación	4
Panel de comandos	5
Preparación del ciclo de lavado	6
Carga de Ropa / Detergente	9
Tabla de programas	10
Recomendaciones generales	11
Consejos de lavado útiles	12
Averías	13
Datos técnicos	14

- 1 - Panel.
- 2 - Tapa.
- 3 - Tambor.
- 4 - Cubeta del detergente.
- 5 - Zocalo.
- 6 - Filtro.

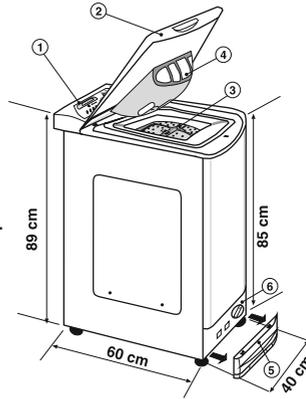

Normas de seguridad:

Este aparato no está pensado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén vigilados o instruidos (por su seguridad) acerca del uso del mismo por una persona responsable. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ATENCIÓN: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.




- Desenchúfela.
- Cierre el grifo de agua después de cada lavado.
- La casa fabricante provee a todas sus máquinas de toma de tierra. Asegúrese de que la instalación eléctrica tenga toma de tierra, y que la misma esté conectada; en caso contrario llame a un servicio cualificado. La conexión a tierra es indispensable para la seguridad del usuario, puesto que elimina el riesgo de una descarga eléctrica.
- **La toma de corriente eléctrica debe de estar en un sitio perfectamente accesible, de manera que sea posible desconectar inmediatamente el enchufe de la lavadora, ante cualquier eventualidad.**
- **Atención:** Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por un conjunto (cable-clavija) original, que le será suministrado por el fabricante, o por el Servicio post-venta oficial. Asegurarse al momento de reemplazarlo de respetar el siguiente código-color durante el conexionado de los cables:

- Azul - Neutro
- Marrón - Fase
- Amarillo / Verde - Tierra


La casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados del incumplimiento de las normas de instalación y protección que afecten a este aparato.

- No toque el aparato cuando tenga las manos o los pies mojados.
- No use el aparato estando descalzo.
- No use, si no es con especial cuidado, alargaderas.
- No use adaptadores o enchufes múltiples.
- No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.
- No tire del cable de alimentación del aparato, para desconectar la toma de corriente.
- No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- No recubra el aparato con tela o plástico durante su funcionamiento.
- No sitúe el aparato en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.
- No instale el aparato sobre una superficie que obstruya el hueco que queda entre el suelo y la base inferior del aparato.
- No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje, ya que pueden ser peligrosos.


ATENCIÓN: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90°C.

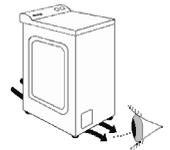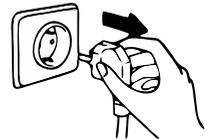


4 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / INSTALACIÓN

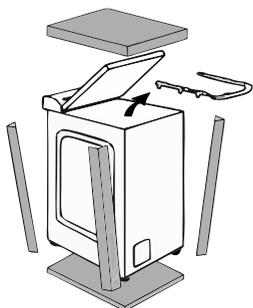


• Desembalar

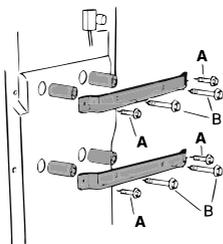

• Soltar los 4 tornillos (A) de ambas escuadras, y los 4 tornillos (B).

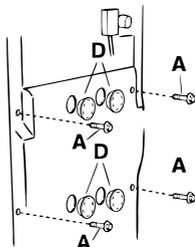





• Volver a colocar los 4 tornillos (A), y poner los embellecedores suministrados (D)

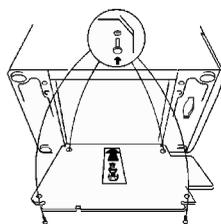


• Posicione la lámina de protección como se muestra en la figura.

ATENCIÓN: NO ABRA EL GRIFO DE AGUA

- La lavadora debe ser conexionada a la red de distribución de agua usando un nuevo tubo que le será suministrado junto con el aparato (en el interior del tambor). No utilizar el tubo viejo para este menester.
- Conectar el tubo de entrada de agua por un extremo, el del codo, a la electroválvula (parte superior trasera de la máquina), y por el otro a un grifo o toma de agua, con boca roscada de $\frac{3}{4}$ " gas.
- Acerque la lavadora a la pared, procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo de desagüe al borde de la piletta, o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que el tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm. y máxima de 75 cm. del suelo.
- En caso necesario, utilice el accesorio curvado para una mejor fijación y soporte del tubo desagüe.
- Nivele la máquina con las patas delanteras.
 - a) Girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo de la pata.
 - b) Girar la pata y hacerla subir o bajar hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo.
 - c) Bloquear la pata girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se adhiera al fondo de la lavadora.
- Compruebe que el aparato está debidamente nivelado. Para ello, intente mover la lavadora, sin desplazarla, apoyándose consecutivamente sobre los extremos en diagonal de la parte superior, y compruebe que no se balancea.
- En caso de cambiar la lavadora de sitio, vuelva a nivelar los pies.
- Conéctela.

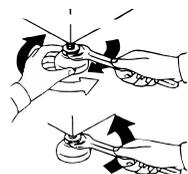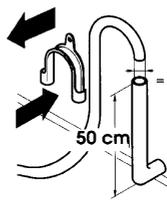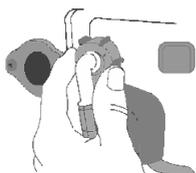

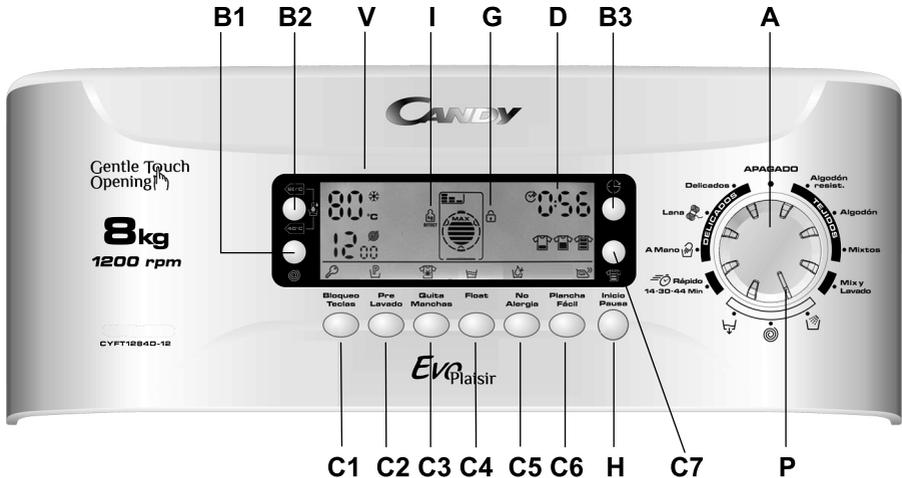

A MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS

Con este mando, Ud. podrá seleccionar el programa de lavado que desee, para ello, gírelo (puede hacerlo en los dos sentidos) hasta que el programa coincida con la línea guía (p). La selección de la temperatura depende del programa elegido. (Ver tabla de programas)

B1 SELECTOR DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

B2 SELECTOR DE TEMPERATURA

B3 INICIO DIFERIDO

C1 BLOQUEO TECLAS

C2 PRELAVADO

C3 INTENSIVO

C4 FLOAT (DETENCION CON AGUA)

C5 NO ALERGIAS

C6 PLANCHA FACIL

C7 TIEMPO DE LAVADO (NIVEL DE SUCIEDAD)

D PILOTO INICIO DIFERIDO

G PILOTO PUERTA - INICIO DE PROGRAMA

H TECLA INICIO/PAUSA

I PILOTO KG.

P INDICADOR POSICIÓN MANDO

V DISPLAY LCD

El sistema de aviso del display permite estar constantemente informado del funcionamiento del aparato.

6 PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

CICLO DE LAVADO

- 1 - Una vez cargada la ropa, cerrar las tapas del tambor, y comprobar que estén bien cerradas.
- 2 - Echar el detergente y aditivos, sin sobrepasar la indicación "MAX".
 - Jabón para prelavado I
 - Jabón para programa de lavado II
 - Suavizante 

IMPORTANTE: No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y / o con un arranque temporizado.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y OPCIONES DESEADAS

- 3 - Girar el selector de programas (A) hasta el programa deseado.
- 4 - Si lo desea, pulse la o las teclas opción que necesite (C2, C3, C4, C5, C6, C7, B1, B2, B3).
 - Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
 - Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará.

C1 - Bloqueo teclas

Con esta tecla activada (para ello púlsela durante 5 seg. aprox.), no es posible la manipulación de la máquina, quedando anuladas todas las opciones. Para desbloquear la máquina, pulsar de nuevo la tecla (durante 5 seg. aprox.) hasta que quede desactivada.

C2 - Prelavado

Esta opción es útil, sobre todo, para la ropa muy sucia. Realiza un pequeño lavado adicional antes del lavado fundamental. Sólo es activa en los programas Algodón, mixto, y sintéticos.

C3 - Manchas difíciles

Pulsando esta tecla, entran en función los sensores del nuevo ACTIVA SYSTEM, que actúan sobre la temperatura seleccionada, manteniéndola constante durante todo el ciclo de lavado, o bien, sobre la acción mecánica del tambor. El tambor gira a dos velocidades diferentes en el momento crucial: cuando el detergente entra en la ropa, el tambor gira de modo que no se forma deshomogeneidad en su distribución. Por otra parte, la velocidad aumenta en el momento del lavado y del aclarado, de modo que la acción limpiante sea máxima. Gracias a este especial sistema, la eficacia de lavado aumenta en un 60%, eliminándose también las manchas más resistentes, y todo SIN AUMENTAR LA DURACION DEL PROGRAMA. Es activa sólo en los programas de algodón.

C4 - Float (Detención con agua)

Con ayuda de esta tecla podemos reducir la formación de arrugas. Realiza una parada de máquina con agua, antes del último centrifugado. Para **terminar el ciclo** de lavado, pulse de nuevo la tecla Float, y la lavadora realizará el vaciado y centrifugado correspondiente.

Si desee realizar sólo un vaciado sin centrifugado, proceda a cancelar el programa en curso, y seleccione el nuevo programa de vaciado.

C5 - Tecla no alergia

Gracias al nuevo SENSOR ACTIVA SYSTEM, pulsando la tecla es posible efectuar un ciclo especial de lavado aplicable a todos los programas y tipos de tejidos, cuidando sus fibras, y la piel delicada de los usuarios que las usen.

La carga de mucha más agua, y la nueva acción combinada de ciclos de rotación del tambor con cargas y descargas de agua, permite obtener ropa perfectamente limpia y aclarada. Se aumenta el agua en el lavado para obtener la perfecta disolución del detergente, garantizando una eficaz acción de lavado. También se ha aumentado el agua en los aclarados para eliminar toda traza de detergente en las fibras.

Esta función está estudiada específicamente para las personas con piel delicada y sensible, a las cuales un mínimo residuo de detergente les puede causar irritación o alergia.

También se aconseja utilizar esta función para ropa de niños y delicada en general, especialmente, para el lavado de ropas de baño, en las cuales las fibras tiendan a retener el detergente.

Esta opción no está disponible en el programa lana.

C6 - Tecla plancha fácil

Con ayuda de esta tecla podemos reducir la formación de arrugas, según cual sea el programa seleccionado y la naturaleza del tejido que se lave. Actúa de la siguiente manera:

Mixto: Elimina los centrifugados intermedios de los aclarados, siendo el centrifugado final suave.

Delicado: Elimina los centrifugados intermedios de los aclarados, y realiza una parada antes del centrifugado final, siendo éste suave.

Lavado a mano, Mix y lavado, Lana, Algodón: Realiza una parada antes del centrifugado final.

Para terminar el ciclo en los programas delicado, lavado a mano, mix y lavado, lana y algodón, basta con volver a pulsar de nuevo la tecla de plancha fácil, y la máquina realizará el vaciado y centrifugado correspondientes.

Aclarados: Elimina los centrifugados intermedios de los aclarados, siendo el centrifugado final suave.

Si desee realizar sólo un vaciado sin centrifugado, proceda a cancelar el programa en curso, y seleccione el programa de vaciado.

C7 - Tecla “nivel de suciedad”

Mediante esta tecla (disponible sólo en los programas ALGODÓN y MIXTO) es posible escoger 3 niveles de intensidad de lavado, según el grado de suciedad de los tejidos.

Después de la selección del programa y de la temperatura de lavado, el indicador de grado de suciedad se sitúa automáticamente en el nivel mínimo permitido. Presionando la tecla, se aumenta el nivel, y consiguientemente se modifican también los parámetros de la duración del ciclo.

En el momento de la selección de un programa, se indicará automáticamente el nivel mínimo posible de suciedad al encenderse la luz indicadora correspondiente.

Elijiendo un nivel de suciedad superior mediante la tecla adecuada, se iluminará la luz indicadora correspondiente.

Nota: El nivel de suciedad puede variar automáticamente según la temperatura seleccionada.

Rápidos

Seleccionando este programa, y pulsando la tecla **C7**, es posible cambiar la duración del tiempo de lavado y elegir uno de los 3 programas rápidos existentes (14'- 30'- 44').

5 - Si Ud. quiere, puede elegir la velocidad de centrifugado (B1).

B1 - Tecla selector de centrifugado

Una vez seleccionado el programa, en el display aparecerá la máxima velocidad de centrifugado permitida para dicho programa. Pulsando repetidamente el botón de centrifugado, la velocidad disminuirá 100 vueltas/minuto cada vez. La velocidad mínima permitida es de 400 v/m, o bien es posible omitir el centrifugado pulsando repetidamente el botón de selección de centrifugado.

6 - También, si lo desea, puede elegir la temperatura de lavado mediante la tecla (B2).

B2 - Tecla selector de temperatura

En el momento de la selección de un programa, se indica automáticamente la temperatura de lavado aconsejada, encendiéndose el piloto indicador correspondiente.

Es posible disminuir o aumentar esta temperatura, pulsando sobre la tecla (B2).

Nota: La temperatura debe modificarse antes de seleccionar el NIVEL DE SUCIEDAD.

7 - Una vez seleccionadas las opciones deseadas, para comenzar el programa, pulse la tecla de marcha H, la lavadora comenzará a realizar el programa deseado.

Si una vez seleccionada una opción, desee anularla, basta con pulsar de nuevo la tecla (se apagará el piloto indicativo)

B3 - Tecla inicio diferido

Esta tecla permite programar el inicio del ciclo de lavado con un retraso máximo de 24h.

Para programar el inicio retardado, proceder del siguiente modo:

- Seleccionar el programa deseado.
- Pulsar el interruptor una primera vez para activarlo (en el display se visualizará la leyenda 00h) y pulsar nuevamente para programar un retraso de 1 hora (en el display se visualizará la leyenda 01h). Pulsándolo sucesivamente, el retraso programado aumenta a razón de 1 hora hasta un máximo de 24h, mientras que presionándolo nuevamente se vuelve a poner a cero el inicio retardado.
- Confirmar pulsando la tecla “INICIO/PAUSA” (H), (el indicador del display empezará a parpadear) para iniciar la cuenta, al final de la cual el programa se iniciará automáticamente.

8 PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Es posible cancelar el inicio retardado, solo deberá mantener pulsada la tecla (B3) durante 5 segundos hasta que se visualicen en el display los parámetros del programa elegido.

En este punto es posible iniciar con antelación el programa elegido pulsando la tecla "INICIO/PAUSA" (H) o cancelar la operación llevando el selector a la posición APAGADO y seleccionando sucesivamente otro programa.

Cálculo del tiempo de programa - Duración del ciclo (V)

Al seleccionar un programa, en el display se indicará automáticamente la duración del ciclo, que podrá variar según las opciones seleccionadas.

En los primeros 4 minutos del ciclo de lavado, en los programas algodón y mixtos, la lavadora calcula la duración del programa teniendo en consideración la cantidad de ropa introducida en el tambor (piloto I "kg.mode" encendido). Durante este período los pilotos del display rotan, visualizándose cada 5 segundos el tiempo máx. de duración del programa.

Después de estos primeros 4 minutos se visualizará la duración del ciclo, que será actualizada constantemente hasta el final del programa.

Piloto de puerta asegurada - Luz indicadora de inicio de programa (G)

Se ilumina tras pulsar la tecla INICIO.

Después de haber presionado la tecla INICIO/PAUSA (H), inicialmente la luz parpadeará para, a continuación, mantenerse fija hasta el término del lavado.

Transcurridos 2 minutos desde el término del lavado, la luz se apagará para indicar que ya es posible abrir la puerta.

Cancelar / Cambiar programas

Si una vez comenzado el programa, desease cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:

- Ponga el selector de programas en la posición APAGADO. En este momento Ud. ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulse de nuevo la tecla (H),
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado.

Pausa programa

Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, esto le puede servir para añadir más ropa, y para ello, proceder del siguiente modo:

- Pulse la tecla (H), y manténgala pulsada hasta que parpaddeen los pilotos de las teclas de opción, y el display indicativo de tiempo restante V.
- Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
- Pulse la tecla (H), y la lavadora continuará con el programa.

Cuando el programa haya terminado, aparecerá "END" (FIN) en el display indicativo, esperar hasta que se apague el piloto (G) seguridad de puerta (tiempo aproximado 2 minutos).

"Para sacar la ropa, girar el selector de programas a la posición APAGADO", y abrir la puerta de la lavadora, y las tapas del tambor.

Capacidad Variable Electrónica – Kg. detector/mode: Es la última frontera de la electrónica aplicada a la tecnología de lavado. Kg. detector/mode consiste en medir durante toda la fase de lavado una serie de informaciones relativas a la cantidad de ropa introducida en el tambor.

De esta manera Kg. detector/mode en los primeros 4 minutos de lavado:

- Regula la cantidad de agua y el consumo de energía.
- Determina la duración del lavado.
- Regula la eficacia de los aclarados.

Además, la lavadora:

- Detecta la existencia de espuma, y aumenta, en caso necesario, la cantidad de agua de aclarado.
- Regula la velocidad de centrifugado en función de la distribución de la carga, evitando de este modo, cualquier desequilibrio mecánico.

Carga de ropa





Apertura / Cierre del tambor

1. Abrir la puerta de la lavadora.
2. Abrir el tambor apoyando sobre el botón (A), y posicionar al mismo tiempo la otra mano sobre la tapa.
3. Introducir las piezas de ropa, de una en una, en el tambor, sin comprimirlas. Respetar las cargas recomendadas en la "tabla de programas". Una sobrecarga de la lavadora dará resultados menos satisfactorios, y arrugará la ropa.
4. Para cerrar el tambor, manipular de nuevo las tapas del tambor, poniendo la del botón (A) por debajo de la otra, hasta que queden perfectamente enganchadas.



ATENCIÓN:

- Es importante que la operación de apertura y cierre del tambor se efectúe con cuidado, para evitar posibles daños a la ropa, y a la máquina.
- Asegurarse de que las tapas quedan perfectamente encajadas y cerradas.

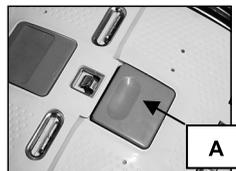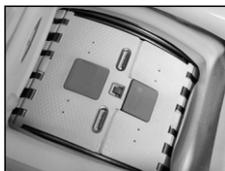

Carga del detergente

La cubeta del detergente está dividida en tres compartimentos:


- El **compartimento I**, sirve para el detergente para el prelavado.
- El **compartimento II**, sirve para el detergente para el lavado.
- El **compartimento** , sirve para suavizantes, perfumantes, y aditivos especiales, como almidones, azules, etc.

La cubeta de detergente cuenta con dos rayas indicativas:

- **Recomendado** (raya inferior). Indica el nivel aconsejado en los compartimentos de prelavado y lavado.
- **Max.** Indica el nivel máximo que no se debe sobrepasar.

Importante

- No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y / o con un arranque temporizado.
-  Cuando los tejidos presenten manchas que necesitan tratamiento con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a su limpieza preliminar en la lavadora. Para ello: Introducir el producto blanqueante en el "**compartimento II**", y accionar el programa de aclarados . Acabado el tratamiento llevar el programador a la posición APAGADO, añadir el resto de la colada, y proceder al lavado normal con el programa deseado.

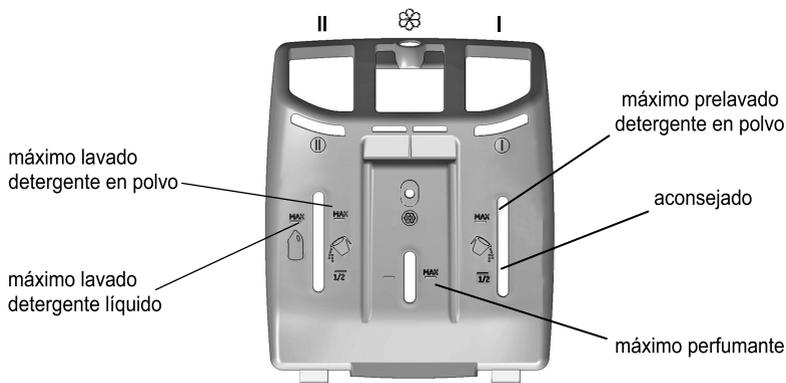

10 TABLA DE PROGRAMAS

Modelo: CYFT1284D-12

Programa	Programa para	Tiempo aprox.	Temp. reg. máx °C	Veloc. centrif. máx. rpm/min	Carga máx Kg.	Carga detergente			Teclas de opción C						
						I	II								
ALGODON	Resistentes / Blanco	display	90°	1200	8	•	•	•	•		•	•	•	•	
	Colores resistentes*	display	60°	1200	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MIXTO SINTÉTICO	Colores resistentes	display	60°	1000	4		•	•	•			•	•	•	
DELICADOS	Tejidos delicados	display	40°	600	2,5		•	•			•		•		
	Lavado a mano	display	30°	800	1,5		•	•			•		•		
	Lana	display	40°	800	2		•	•			•		•		
ESPECIALES	Aclarados	display	1000					•			•	•			
	Centrifugados	display	1200												
	Vaciado	display	0												
	Mix y lavado (Mix&wash)		display	30°	1000	8		•	•			•	•	•	
			14	30°	1000	1,5		•	•						•
Rápidos		30	40°	1000	2,5		•	•						•	
		44	40°	1000	3,5		•	•						•	

Los valores de tabla son indicativos, pudiendo variar en función de la carga de ropa y de las condiciones de suministro de agua y energía.

Programas específicos / especiales

	PROGRAMA ESPECIAL ACLARADO: El programa efectúa 3 aclarados de la colada con un centrifugado final (eventualmente se puede reducir o anular mediante la tecla específica). Es utilizable para aclarar cualquier tipo de tejido, por ejemplo, después de un lavado efectuado a mano.
	PROGRAMA ESPECIAL CENTRIFUGADO FUERTE: El programa efectúa un centrifugado a la velocidad indicada en la tabla de programas.
	SOLO VACIADO: El programa efectúa la descarga de agua.
	LAVADO A MANO: El programa permite realizar un ciclo completo de lavado para ropa prevista para lavar a mano, lava a una temperatura máxima de 40°C, y termina con tres aclarados y un centrifugado delicado.
MIX & WASH	MIX&WASH: El programa MIX (MEZCLAR) & LAVADO permite lavar todo tipo de tejidos mezclados dentro de una misma colada. - Deberá realizarse obligatoriamente por separado el primer lavado de tejidos de color nuevo. - No deberán mezclarse nunca colores que destiñan.
RAPIDOS	(44') PROGRAMA RAPIDO 44 MINUTOS (30') PROGRAMA RAPIDO 30 MINUTOS (14') PROGRAMA RAPIDO 14 MINUTOS El programa rápido permite efectuar en 44/30/14 minutos un ciclo completo de lavado para un máximo de 3,5 Kg. de colada a una temperatura máx. de 40/50°C.

OBSERVACIONES

1. En el caso de una colada muy sucia se aconseja reducir la carga a un máximo de 4 Kg.
2. La lavadora ha sido preparada para la utilización automática del suavizante durante el último aclarado de todos los ciclos de lavado.

Limpeza y mantenimiento de la maquina:

Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol, y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo.


La lavadora necesita muy poco mantenimiento.

- Secado de la goma de acceso al tambor.
- Limpieza de la cubeta y sus compartimentos.
- Limpieza del filtro.
- Limpieza para traslados o largos períodos de inactividad de la máquina.

Para conservar mejor su lavadora, al finalizar cada ciclo, seque el marco de goma, y deje la tapa abierta.

Limpeza del filtro:

La lavadora está provista de un filtro especial, situado tras el zócalo de la pared frontal de la lavadora, que retiene los residuos de tamaño más grande (monedas, botones, etc.) que podrían incluso bloquear la bomba. Se aconseja limpiar cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto desagüe del aparato.

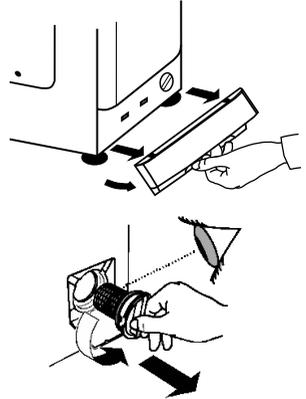

Quando sea necesario limpiar el filtro, siga los pasos siguiente:

- Utilizar un recipiente para recoger el agua.
- Introduzca la mano en la ranura interior y mediante una pequeña inclinación extraiga el zócalo.
- Hacer girar el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga tope.
- Extraer el filtro, y limpiarlo.
- Una vez limpio, volver a colocar el filtro repitiendo en sentido contrario todas las operaciones anteriormente descritas.

Limpeza de la cubeta del detergente y sus compartimentos:

- Es aconsejable limpiar de vez en cuando la cubeta de los detergentes en sus tres compartimentos: prelavado, lavado, y suavizante. Para ello extraiga la cubeta y una vez limpia, vuelva a montarla.
- Para desmontar y montar la cubeta, siga los pasos indicados en las imágenes.

Desmontar:

- Pulse sobre el botón (A).
- Manteniendo pulsado el botón, gire la cubeta hacia fuera.
- Extraiga la cubeta y límpiela.
- En el caso de los compartimentos de prelavado I y lavado II se aconseja eliminar cualquier eventual resto de detergente que dificulte el arrastre fluido del detergente al tambor.
- En el caso del compartimento de suavizante debe ser extraído el sifón (S), que se encuentra en la parte posterior de la cubeta, tirando hacia fuera.
- Quitar eventuales incrustaciones que pudieran obstruir el orificio del compartimento.



Montar:

- Introduzca las pestañas según se indica (B)
 - Gire la cubeta hacia la tapa hasta que la pestaña encaje en su alojamiento (C).
- Al encajarse oír un sonido característico (clack).



12 CONSEJOS DE LAVADO ÚTILES

Consejos para utilizar su lavadora de la manera más ecológica y económica posible.

SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU LAVADORA

Al objeto de lograr un máximo de ahorro, cargue su lavadora al máximo, evitará gastos inútiles de agua y energía.

Nosotros le recomendamos utilizar la capacidad máxima de carga. Ud. podrá así, economizar hasta un 50 % de energía. Efectúe un lavado único, en lugar de dos lavados a media carga.

¿CUÁNDO ES NECESARIO EL PRELAVADO?

¡Únicamente cuando la ropa esté especialmente sucia!

Ud. economizará de un 5 a un 15%, no utilizando esta opción cuando la ropa no esté especialmente sucia.

¿QUE TEMPERATURA DE LAVADO DEBE SELECCIONAR?

La utilización de quitamanchas antes del lavado en máquina, reduce la necesidad de utilizar temperaturas de lavado superiores a 60 °C.

SIMBOLOS DE ETIQUETADO

Se localizan generalmente en los cuellos y costuras laterales de las prendas. Estos símbolos indican:

- Temperatura máxima de LAVADO.
- Tipos de limpieza a que puedan ser o no ser lavados.
- Productos con los que pueden ser o no ser lavados.

Los dibujos de símbolos son los siguientes:

LAVADO

Las instrucciones de lavado llevan siempre una cubeta acompañada por distintas indicaciones:

- No lavar. 
- Puede lavarse tanto a mano como a máquina. Si aparecen cifras dentro de la cubeta indican la temperatura máxima de lavado. 
- Lavar sólo a mano. 

Cuando la mano se introduce hasta la mitad de la cubeta, significa que durante el lavado, el producto ha de ser agitado débilmente. Si penetra totalmente en la cubeta, la etiqueta indica que el lavado ha de realizarse exclusivamente a mano.

- La línea que subraya la cubeta indica que debe realizarse una agitación mecánica reducida. 
- No admite centrifugado. 

A la hora de introducir la ropa en el tambor, le recomendamos:

- Para tejidos extremadamente delicados se aconseja el uso de una bolsa de rejilla.
- Asegurarse de que todos los bolsillos están vacíos, y no hay en ellos objetos metálicos (por ejemplo, clips, imperdibles, alfileres, monedas, etc.).
- Abroche las fundas de las almohadas, cierre las cremalleras, las anillas, y ate las cintas sueltas, y las tiras largas de los vestidos.
- Quite todos los accesorios (metálicos y plásticos) de fijación o colocación de cortinas y visillos. Se recomienda "recoger" la cinta fruncidora en un "puño" sujeto con su propio cordel.
- Desdoble las prendas de ropa.
- Tenga en cuenta el peso de carga de ropa recomendado en los diferentes programas.
- Si tiene que lavar alfombras, colchas, u otras prendas de gran absorción, anule el centrifugado.
- Las prendas y ropa de lana, para poderse lavar en la lavadora, deben llevar el símbolo "Pura Lana Virgen" 
- y tener además la indicación "no se apelmaza", o bien, "lavable en máquina".
- A la hora de lavar ropa de baño, procure no lavar únicamente toallas, introdúzcalas mezcladas con otras prendas.
- Tenga cuidado de que ninguna prenda quede atrapada entre las tapas del tambor.

USO DE LEJIA

La lejía es un producto muy utilizado para blanquear textiles, aunque, en algunos casos, puede dañarlos irreparablemente. Hay varios símbolos sobre su uso.

- Se puede utilizar lejía. 
- No utilizar lejía. 

ANOMALIA	CAUSA	SOLUCIÓN
1 - No funciona con ningún programa.	<ul style="list-style-type: none"> • El aparato no está enchufado. • El interruptor general está desconectado. • Falta de energía eléctrica. • Fusibles de la instalación eléctrica deteriorados. • Puerta abierta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufarlo. • Accionar el interruptor general. • Comprobar. • Comprobar. • Cerrar puerta.
2 - No carga agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Ver causa de la 1. • Grifo del agua cerrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar. • Abrir el grifo de agua.
3 - No vacía agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de cuerpos extraños en el filtro. • Tubo de desagüe doblado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar el filtro. • Enderezar el tubo de desagüe.
4 - No centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora no ha vaciado todavía el agua. • "Exclusión de centrifugado" está seleccionada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar algunos minutos, la máquina se vaciará. • Habilitar centrifugado.
5 - Fuertes vibraciones durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora no está perfectamente nivelada. • No se ha desmontado el "anclaje" de transporte. • Carga de colada no repartida uniformemente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regular las patas. • Eliminar la sujeción de transporte. • Repartirla de manera uniforme.
6 - No realiza el centrifugado a alta revolución.	<ul style="list-style-type: none"> • La colada no está uniformemente repartida en el tambor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Repartir de manera uniforme la colada en el tambor.
7 - En la pantalla aparece el error N° 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16		<ul style="list-style-type: none"> • Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8 - En la pantalla aparece el error N° 2.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora no se llena de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9 - En la pantalla aparece el error N° 3.	<ul style="list-style-type: none"> • La lavadora no descarga el agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que el desagüe esté libre. • Comprobar que el tubo dedesagüe no esté doblado.
10 - En la pantalla aparece el error N° 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay demasiada agua en la lavadora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerrar la llave del agua. • Dirigirse al servicio de asistencia técnica.

Aviso: Si continuara la avería y/o mal funcionamiento, desconéctelo, cierre el grifo del agua y no manipule el electrodoméstico.

Para su eventual reparación, diríjase únicamente a un centro de Asistencia Técnica Oficial (consulte hoja de garantía), y solicite el uso de recambios originales. El incumplimiento de estas sugerencias puede comprometer la seguridad del aparato.

Cuando se ponga en contacto con el centro de Asistencia Técnica, mencione siempre el modelo (descrito en el panel de mandos), y el nº de matrícula y serie que figura en la tarjeta situada en la parte inferior del frente de la lavadora, una vez extraído el zócalo, o en la garantía.

Proporcionando dicha información, conseguirá una asistencia más rápida y eficaz.

14 DATOS TÉCNICOS

Modelo: CYFT1284D-12

Voltaje Red	Potencia Lavado	Potencia Centrifugado	Potencia Bomba	Potencia Resistencia	Pot.máx absorbida	Fusible red Amperios	Presion del circuito hidráulico
220V / 50Hz.	175 W.	400 W.	30 W.	1900 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa.

Eficiencia Energética

*Programa Algodón con temperatura de 40°C. usado para la calificación de etiquetado energético conforme a la Norma IRAM 2141-3.

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40 °C. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca de A (más eficaz) a G (menos eficaz).	Clase de eficacia de centrifugado o en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (**)	Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Capacidad del lavarropas (kg)	Consumo de agua por ciclo de algodón a 40°C (l)	Duración del ciclo de algodón a 40 °C (min)	Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (kWh)	Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (l)
A	0.68	A	A	44.0%	1.200	8	63	141	136	12,620

(**) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que: Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G, en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

CANDY

Fabricado por:

José M. Alladio e Hijos S.A.

Av. Córdoba 325
X5967AHA - Luque - Córdoba - Argentina
Tel. 54 03573 489200
www.alladio.com
e-mail: info@alladio.com.ar