


CANDY

Candy 7CA 81
Candy 7CA 71
Candy 7CA 76

Lavarropas Automático

Manual de instrucciones

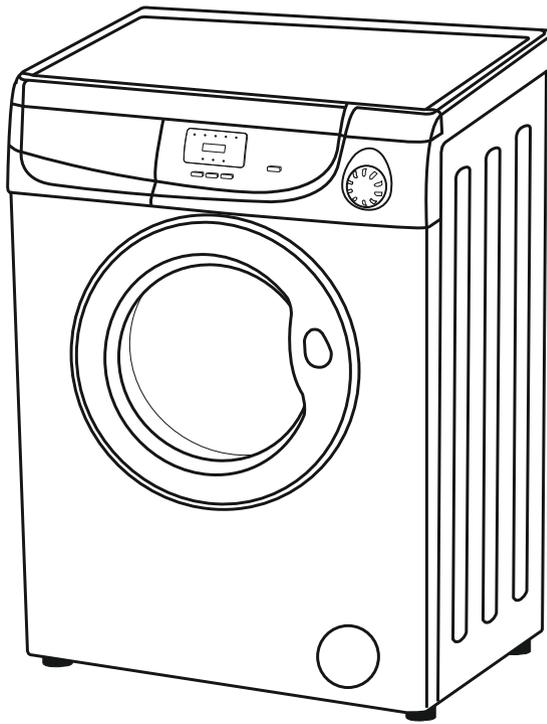

**Aconsejamos leer las instrucciones de este manual
antes de instalar y usar su lavarropas.**

2 DESCRIPCIÓN


ÍNDICE

Descripción	2
Instalación	3
Manejo	5
Mantenimiento	9
Consejos y advertencias	11
Soluciones a problemas simples.....	12
Tabla de programas.....	13
Listado de errores	14
Eficiencia energética.....	15

Datos Técnicos

Modelo	Consumo de agua (lts.)*	Consumo de energía (Wh)*	Potencia máx. absorbida	Dimensiones	Tensión de alimentación
7CA 81	60 L	681 Wh	2.200 W	Altura: 85cm Ancho: 60cm Profundidad: 55cm	220 V - 50 Hz
7CA 71	58 L	646 Wh			
7CA 76	58 L	365 Wh			

*Programa de lavado: Algodón 40°C

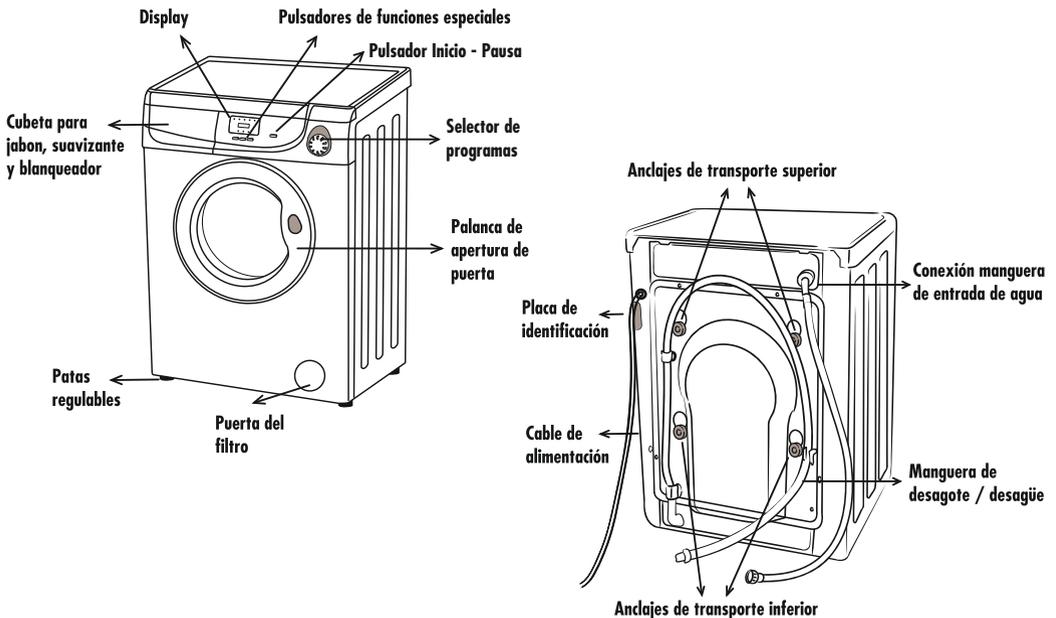

Desanclaje

Para que en su traslado el lavarropas no sufra daños, éste trae inmobilizadas sus piezas móviles. Por esta razón es necesario proceder al desanclaje del mismo antes de ponerlo en funcionamiento.

Antes de ponerlo en funcionamiento proceda de la siguiente manera:

- 1- Afloje los cuatro tornillos "A" hasta liberarlos. **Ver figura 1**
- 2- Retire de sus alojamientos los anclajes "B". **Ver figura 2**
- 3- Cierre los cuatro orificios libres con los tapones "C" (provistos en la bolsa de accesorios). **Ver figura 3**
- 4- Guarde los accesorios para eventuales transportes.
- 5- Cuando retire los tapones "C" (para colocar anclajes en caso de eventuales transportes) utilice una herramienta para liberar las trabas (4) del tapón. **Ver figura 4**

Figura 1

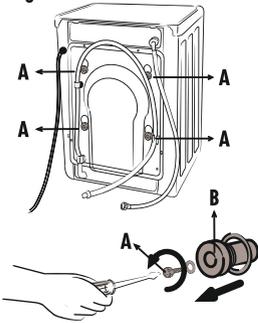


Figura 2

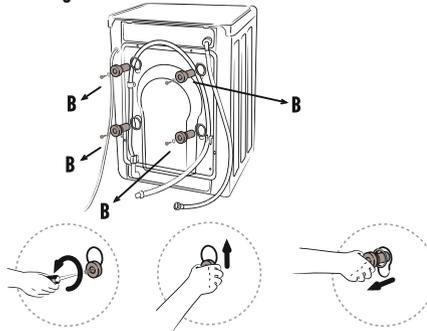


Figura 3


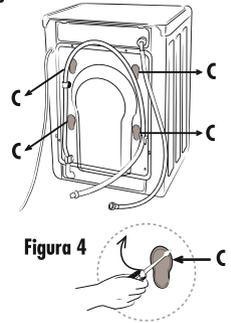


Figura 4

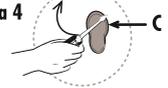

Si no se realiza la operación de desanclaje, la máquina vibrará afectando su funcionamiento y vida útil.

Conexión hidráulica

En el lugar de instalación se debe disponer de una canilla / grifo con salida roscada de 3/4" gas (que provea agua fría) y de un desagüe situado a una altura del suelo entre 70 y 90 cm. (ver figura 4). La presión del suministro de agua tiene que estar comprendida entre 0,04 y 0,98 MPa (0,4 y 9,8 bar) (4 y 98 m de altura de tanque respectivamente).

- 1- Deje correr el agua antes de conectar la manguera para eliminar posibles impurezas de la red. **Ver figura 5**
 - 2- Conecte la manguera de entrada de agua a la canilla / grifo. **Ver figura 6**
 - 3- Desenganche la manguera de desagote / desagüe sólo de la abrazadera "A". **Ver figura 7**
 - 4- Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (debe quedar holgado) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada. **Ver figura 8**
- Asegúrela de manera que no se caiga durante el funcionamiento.
Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote.
En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones.

Figura 5



Figura 6



Figura 7


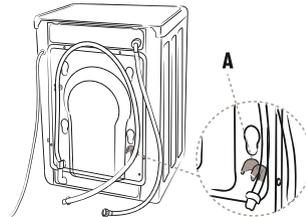


Figura 8

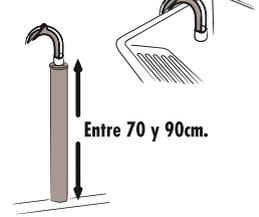

Cuide que el extremo de la manguera al ser colocado en un tubo de desagüe no quede por debajo de los 60 cm.

Nivelación

Para que el aparato funcione en las mejores condiciones es preciso nivelarlo perfectamente, esto es: horizontal y estable.

- 1- Una vez colocada la máquina en su sitio, regule las patas del lavarropas, hasta dejarlo horizontal, con las cuatro patas firmes y perfectamente apoyadas en el suelo para evitar vibraciones. **Ver figura 1**
- 2- Luego de efectuada la nivelación, bloquee las patas regulables apretando la tuerca contra el gabinete. **Ver figura 2**
- 3- Con el objeto de evitar ruidos y vibraciones, debe asegurarse que la máquina no esté en contacto con la pared ni muebles adyacentes. **Ver figura 3**

Figura 1

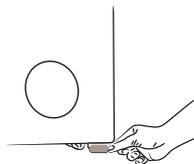


Figura 2

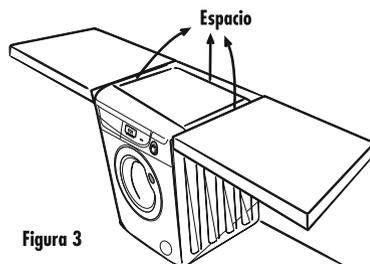
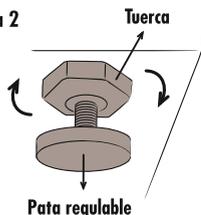


Figura 3

Controle periódicamente que la máquina esté nivelada. Si no lo estuviera, realice nuevamente las operaciones de nivelado y bloquee las patas de la manera descrita.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el lavarropas a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

- ☼ Que la tensión de alimentación sea monofásica: 220 V - 50 Hz.
- ☼ Que los fusibles, el toma corriente y la instalación estén dimensionados para la potencia indicada en la placa de características de este lavarropas.
- ☼ Que la instalación cumpla con todas las normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes.
- ☼ Utilice un toma corriente con borne de puesta a tierra. Si el tomacorriente no dispone de puesta a tierra, es necesario conectar a tierra el gabinete del lavarropas en el borne previsto para ello (consultar a un instalador).
- ☼ El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el enchufe del lavarropas ante cualquier eventualidad.
- ☼ Por su seguridad y la de su familia nunca conecte el lavarropas a un tomacorriente que esté fuera de reglamentación.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes por incumplimiento de éstas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

NO UTILICE ADAPTADORES

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra (3 terminales).

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar daños, incendios, choques eléctricos e incluso la muerte.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el

fabricante, su Representante (Servicio Técnico) o cualquier persona calificada.



Corte de energía

☼ Si durante el funcionamiento del lavarropas se produjera un corte en la corriente eléctrica, la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria de la máquina y una vez restablecida la corriente, el lavarropas comenzará a funcionar desde el punto donde se produjo la detención.

☼ Si el corte se produjera estando el inicio diferido activado, una vez restablecida la corriente, la cuenta regresiva continuará su curso desde el momento del corte.

Por su seguridad, bajo ninguna circunstancia manipule este aparato descalzo. No permita la manipulación del lavarropas a niños.

Carga de Ropa

Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:

- ☀ Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y color.
- ☀ Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina, según las cargas máximas para cada tipo de tejido.



El lavarropas cuenta con el sistema inteligente de carga de agua, el cual regula la cantidad de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada dentro del tambor.

Antes de introducir la ropa en el lavarropas, asegúrese que en los bolsillos no se encuentren monedas, botones, hebillas, clips, etc. y que los cierres estén cerrados.



Distribución de los productos de lavado en la jabonera / cubeta

La jabonera cuenta con tres compartimientos y dos tabiques accesorios (uno en el alojamiento auxiliar y otro junto con este manual) para el uso del jabón líquido y blanqueador. **Ver Figura 1**

☀ El compartimiento 1 se utiliza para el jabón en polvo del prelavado y mediante el uso del tabique, sirve para jabón líquido del prelavado o blanqueador. **Ver figura 2. Consultar Tabla de Programas.**

☀ El compartimiento 2 se utiliza tanto para jabón en polvo como para jabón líquido, en este último caso utilizar el tabique accesorio. **Ver figura 3**

☀ El compartimiento 3 se usa para suavizante. Su utilización es opcional en todos los programas.

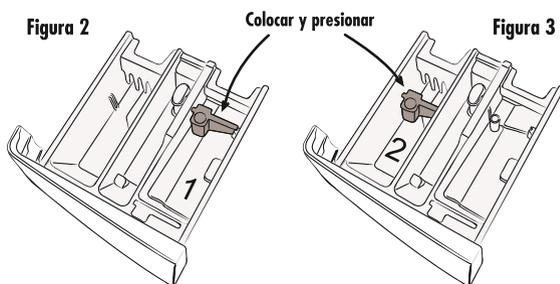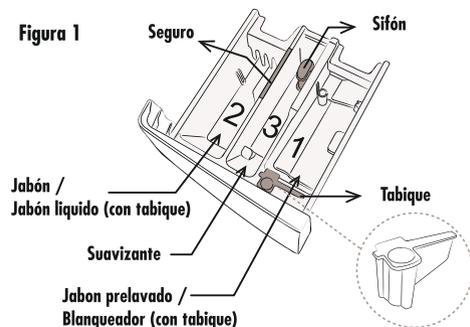

No sobrepase en ningún caso el nivel indicado en la cubeta.

Cierre la jabonera suavemente para evitar que los productos líquidos (suavizante y blanqueador) se derramen o ingresen al lavarropas antes de tiempo.

Elección del jabón / detergente de lavado adecuado

Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma.

Siga las instrucciones del fabricante de jabón que Ud. utilice, para dosificarlo de forma y cantidad correctas.

Ajuste la cantidad dependiendo de:

- ☀ La cantidad de ropa a lavar.
- ☀ El grado y tipo de suciedad.
- ☀ La dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).
- ☀ Para lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos

Advertencias:

Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de lavado ocasionando eventualmente la pérdida de agua.

- ☼ Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.
- ☼ Los restos de jabón / detergente que eventualmente queden en ropa de color oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacudir o cepillar la ropa, o bien utilizar jabón líquido.
- ☼ Mantener el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- ☼ En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lea atentamente las instrucciones del producto y asegúrese que el tejido soporte el tratamiento con blanqueador.

Uso de blanqueador

Cuando utilice blanqueadores deberá seguir el siguiente procedimiento:


- ☼ Seleccione el programa "Algodón 60° con Lavandina".
- ☼ Abra la jабonera y presione hacia abajo el seguro ubicado en la pared del compartimiento 3. **Ver figura 1, Pág. 5.**
- ☼ Retire la jабonera.
- ☼ Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo en la ranura ubicada al fondo del mismo compartimiento. **Ver figura 2, Pág. 5.**
- ☼ Coloque la jабonera en su lugar, cargue los productos y ciérrela.

Uso de jabón líquido

Cuando utilice jabón líquido deberá seguir el siguiente procedimiento:

- ☼ Abra la jабonera.
- ☼ Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo en la ranura ubicada al fondo del compartimiento 2.
- ☼ Asegúrese de presionar el tabique para lograr un ajuste perfecto. **Ver figura 3 Pág. 5**

**No emplear disolventes (ej.: trementina, bencina, nafta, etc.) en el lavarropas.
No lavar en el aparato tejidos tratados con disolventes líquidos inflamables ya que puede provocar un incendio o explosión.**

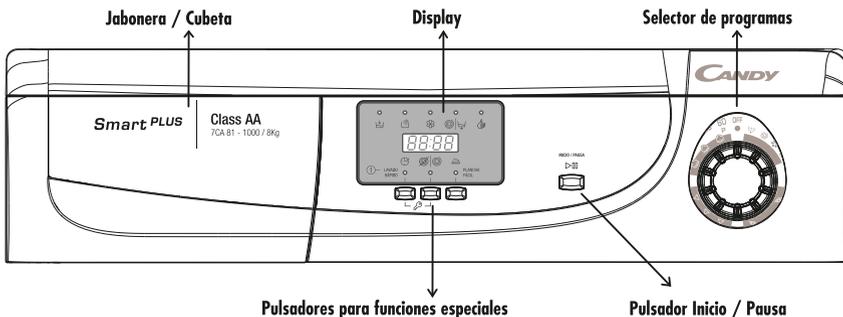Panel de comandos

Selector de programas

Gire el mando en cualquiera de los dos sentidos para encender el lavarropas y seleccionar el programa deseado (ver **Tabla de Programas**). Una vez iniciado el programa, si se gira la perilla no variará el programa seleccionado. Para resetear el programa deberá girar la perilla hasta la posición apagado y seleccionar un nuevo programa.

Funciones especiales

Velocidad de Centrifugado: (Mod. 7CA 81 / 7CA 71) Esta función posibilita modificar la velocidad de centrifugado a la propuesta por el lavarropas, desde la velocidad máxima permitida por el programa de lavado seleccionado disminuyendo hasta llegar a la velocidad mínima recomendada para dicho programa y a la exclusión de centrifugado.

Se deberá pulsar repetidas veces esta tecla para seleccionar la velocidad de centrifugado deseada.

Entre 900 y 400, para tejidos de algodón, sintéticos y lavado a mano.

Entre 600 y 400, para lana y seda.

Exclusión de Centrifugado: Esta función se activa al optar por 0 rpm.

Plancha Fácil: Deja la ropa en remojo, justo antes del último centrifugado evitando que la ropa permanezca centrifugada en el interior del tambor y se arrugue.

Esta opción es adecuada para evitar arrugas en ciertos tipos de tejidos que deben tenderse húmedos.

Al activar la tecla se ilumina un led asociado a esta opción.

Una vez que se ha detenido, la luz destella intermitentemente hasta que se presione nuevamente para terminar el ciclo (vaciado y centrifugado).

Exclusión de Centrifugado: (Mod. 7CA 76) Seleccionado esta función se elimina el centrifugado final en todos los ciclos de lavado.

Esta operación es conveniente en cierto tipo de tejidos delicados permitiendo el secado natural de las prendas.

Lavado Rápido: Permite reducir el tiempo total de lavado. Esta función resulta útil para lavar en un tiempo mas corto pequeñas cantidades de ropa o prendas poco sucias.

Además ayuda a reducir el consumo de agua.

Consulte la Tabla de Programas para conocer en que programas está disponible esta opción.

Bloqueo de Teclas: Se usa para evitar manipulaciones por parte de niños o en forma accidental.

Para activar o desactivar la opción de bloqueo se debe pulsar a la vez y durante 4 segundos las teclas de "Lavado Rápido" y "Velocidad de Centrifugado / Exclusión de Centrifugado".

Los leds destellarán 3 veces para indicar que ha sido activada o desactivada la función.

Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará cualquier cambio que se produzca en el selector de programas o en cualquier tecla que sea pulsada, y para indicar esto los leds destellarán advirtiendo que está activado el Bloqueo de Teclas.


Si mientras está activada la opción hay una pérdida de alimentación o el selector se coloca en la posición de "Apagado" y luego se vuelve a encender o seleccionar un programa, el lavarropas reinicia en el programa que estaba realizando anteriormente desde el punto en que se apagó y el bloqueo continúa habilitado.

Bloqueo de puerta: Una vez iniciado el programa de lavado seleccionado, un dispositivo de seguridad bloquea la puerta hasta el final del ciclo para evitar riesgos por movimiento o temperatura.

Luego de 3 minutos de terminado el ciclo de lavado y que el display indique "FIN" se podrá abrir la puerta.

Display

El display brinda información en tiempo real de la evolución del proceso de lavado. Indica el tiempo restante, la temperatura y la velocidad de centrifugado propuesta por el programa o la seleccionada por el usuario.

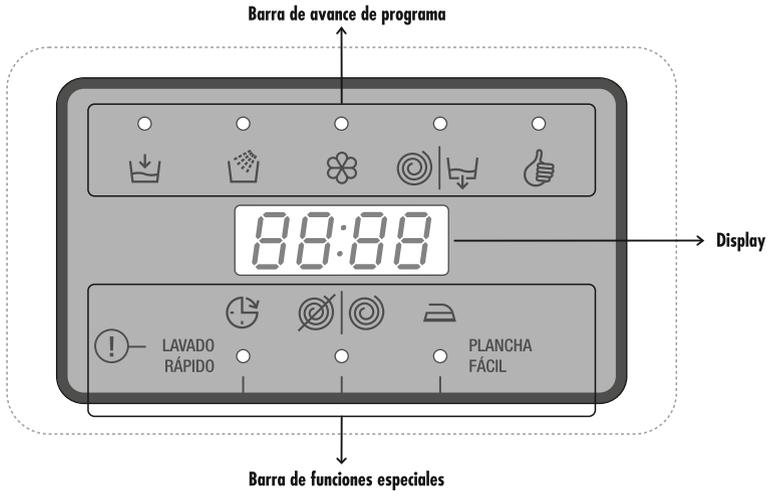

Barra de avance de programa: Mediante el encendido de cada uno de los leds indica que etapa del proceso de lavado se está realizando dentro del programa seleccionado.

Barra de funciones especiales: Mediante los pulsadores usted podrá combinar las funciones disponibles y verificar su selección en el display.

Pulsador de inicio

Una vez que haya seleccionado el programa y las funciones deseadas, presione el pulsador "Inicio | Pausa" para poner en marcha el lavarropas.

Para pausar un programa de lavado, presione nuevamente este botón; las luces de los pulsadores empezarán a destellar.

Para continuar con el programa, presione nuevamente el botón.

Primer lavado

☀ Abra la puerta e introduzca la ropa (como se indica en la Pag. 5: Carga de ropa), luego de esto vuelva a cerrar la puerta.

☀ Abra la jabonera, mida la dosis de jabón en polvo o jabón líquido en un vaso graduado en función de las recomendaciones del fabricante de jabón y viértalo en el compartimiento principal 2.

Además, si va a utilizar un programa de prelavado, ponga el jabón en el compartimiento 1.

Si necesita añadir aditivos utilice los compartimientos correspondientes a cada uno.

Si utiliza jabón líquido, recuerde insertar el tabique, de acuerdo a las instrucciones de la Pag. 5.

☼ Encienda el lavarropas girando el selector hacia cualquiera de los lados.

☼ Seleccione el programa deseado.

☼ Seleccione las funciones adicionales, presionando los botones de las opciones que quiera elegir.
Dependiendo del programa seleccionado sólo habrá algunas opciones disponibles, las cuales mostrarán su modificación en el display o encendiendo una luz vinculada al botón, según corresponda. **Ver tabla de programas.**


☼ Pulse el botón de "Inicio | Pausa" para que el lavarropas comience con el ciclo de lavado.
La barra de avance mostrará la etapa del proceso de lavado en que se encuentra (lavado / enjuague / suavizante / centrifugado), según el programa seleccionado y la velocidad de centrifugado (si corresponde según el modelo).

☼ Al finalizar el programa de lavado, el lavarropas se detiene y el display indica "FIN".

☼ Gire el selector de programas hasta la posición "Apagado" para apagar el lavarropas.

☼ Abra la puerta y saque la ropa del tambor.
Gire el tambor para asegurarse que esté completamente vacío.

☼ En caso de ausencia prolongada se aconseja cortar el suministro de agua y desconectar el enchufe de la energía eléctrica.
También recomendamos dejar la puerta entreabierta para ventilar el interior del lavarropas.

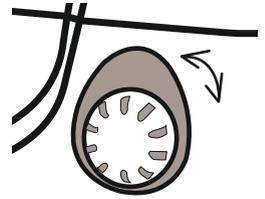

Limpeza del Mueble y Panel de Comandos

☼ Utilizar un paño humedecido con agua (no emplear limpiadores abrasivos).

☼ Secar con un trapo suave.

☼ No utilizar alcohol ni solventes para limpiar las partes plásticas, ya que pueden envejecer prematuramente.

Limpeza filtro ingreso de agua

Las impurezas que pueda haber en la red de distribución de agua se depositan en el filtro dispuesto a tal fin.

Para limpiar este filtro:

☼ Cierre la llave de agua/grifo. **Ver figura 1**

☼ Desenrosque la manguera de entrada de agua en la parte posterior del lavarropas. **Ver figura 2**

☼ Saque el filtro con una pinza de punta plana y límpielo. **Ver figura 3**

☼ Proceda a la inversa para conectar la manguera.

Figura 1


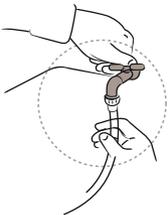


Figura 2



Figura 3

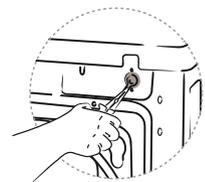

Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote

Se recomienda limpiar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.

Para ello:

- 1- Abra la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura. **Ver figura 1 y 2**
 - 2- Desenrosque la tapa hasta su liberación. **Ver figura 3**
 - 3- Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo. **Ver figura 4**
 - 4- Vuelva a colocarla en su sitio, enrosque hasta el tope. **Ver figura 5**
- Asegúrese que la tapa esté bien cerrada para evitar pérdidas de agua.

Figura 1

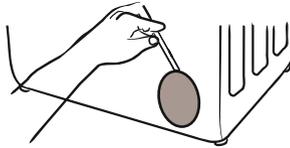


Figura 2

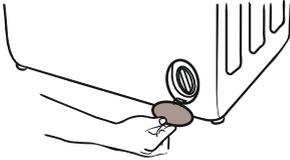


Figura 3

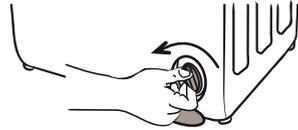


Figura 4

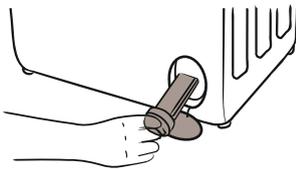


Figura 5



Limpieza de los restos de jabón/detergente

El llenado excesivo de jabón / detergente de los compartimentos de prelavado y lavado provoca que restos del mismo se depositen en el interior del colector. **Ver figura 6**

Recomendamos utilizar agua caliente para la limpieza.

Si fuera necesario, extraiga la jabonera para lo cual debe abrir el compartimento y presionar sobre la traba elástica para que libere la jabonera, luego tire suavemente. **Ver figura 7**

Figura 6

Evitar la acumulación de restos de productos de lavado


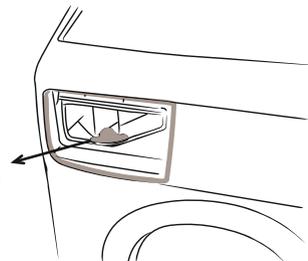


Figura 7

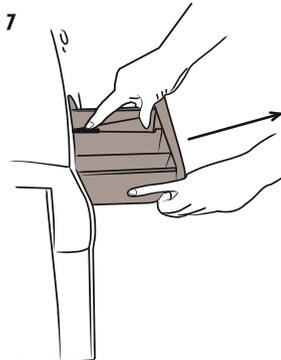

Para conseguir la máxima satisfacción y rendimiento de este aparato es importante seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- ☀ Enchufe la ficha de alimentación en un toma corriente de tensión adecuada, con puesta a tierra.
- ☀ Al instalar la máquina o después de un período prolongado sin funcionar, es aconsejable efectuar un lavado sin carga de ropa, con el objeto de eliminar sedimentos habituales de la red domiciliaria o lavados anteriores.
- ☀ Antes de abrir la puerta, compruebe que la máquina no tenga agua, la luz piloto esté apagada y el selector se encuentre en la posición "apagado".
- ☀ Se aconseja introducir las prendas pequeñas, tales como medias, cordones, ropa interior, etc., dentro de una bolsa de red, a fin de evitar que se pierdan o dañen la máquina.
- ☀ Cuando la ropa esté muy sucia o impregnada de barro, es conveniente seleccionar un programa con prelavado.
- ☀ Aconsejamos efectuar el lavado con carga de ropa completa. De esta manera estará Ud. optimizando el consumo de energía eléctrica y de agua, cuidando el medioambiente.
- ☀ Para ropa poco o medianamente sucia, seleccionar un programa sin prelavado.
- ☀ En caso de prendas ligeramente sucias, lavar a baja temperatura y/o seleccionar un programa corto.
- ☀ No superar la cantidad de jabón / detergente indicada por el fabricante del mismo en el envase.
- ☀ Utilizar quitamanchas o blanqueadores sólo si es absolutamente necesario.
- ☀ La temperatura y la velocidad de centrifugado indicada en la tabla de programas es la máxima que se puede alcanzar en cada programa.
- ☀ Todos los artículos que lleven la etiqueta con el símbolo "lana", se pueden lavar con toda seguridad en el programa "Lana" de esta máquina. Recuerde utilizar el jabón / detergente adecuado.
- ☀ El blanqueador se debe utilizar solamente en tejidos blancos de algodón. Tiene que ser formulado para máquinas de lavar, no concentrado, y se debe depositar en el compartimento correspondiente de la cubeta / jabonera, con el tabique previsto (Ver Pag. 5). El lavarropas lo adiciona automáticamente en el momento adecuado.
- ☀ Cuide que no se derramen ni mezclen los productos en los compartimentos de la cubeta, ya que pueden manchar la ropa.
- ☀ No lavar ropa con solventes en el lavarropas. (Peligro de incendio o explosión).
- ☀ Tanto el embalaje como el producto están contruïdos con materiales reciclables. Una vez concluida su vida útil, desecharlo de acuerdo a las normas medioambientales. Para inutilizarlo, extraer el enchufe y cortar el cable de alimentación para que no pueda conectarse a la toma de corriente.
- ☀ No deje el lavarropas a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- ☀ No lo sitúe en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por duchas, o chorros de agua.
- ☀ No recubra el lavarropas con tela o plástico durante su funcionamiento.

12 SOLUCIONES A PROBLEMAS

Problema:

La máquina no funciona, compruebe que:

- ☼ La puerta esté bien cerrada.
- ☼ Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
- ☼ Que se haya pulsado "Inicio - Pausa" luego de seleccionado el programa.
- ☼ Que no esté activada la pausa.
- ☼ Que no esté seleccionado el antiarrugas.
- ☼ Ver el siguiente problema: la máquina no carga agua.

Problema:

La máquina no carga agua, compruebe que:

- ☼ La cañilla esté bien abierta y haya suficiente presión (pág. 4 Conexión Hidráulica).
- ☼ El filtro de ingreso de agua no esté obstruido.
- ☼ La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.

Problema:

La máquina no descarga o no centrifuga, compruebe que:

- ☼ La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
- ☼ La manguera de desagote esté correctamente instalada según las instrucciones de la página 4.
- ☼ El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.

Problema:

La máquina carga agua y desagota a la vez, compruebe que:

- ☼ La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa en agua (pág. 4).

Problema:

La máquina vibra o hace mucho ruido, compruebe que:

- ☼ La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (pág 3).
- ☼ El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
- ☼ El lavarropas no esté en contacto con muebles o pared.

Problema:

La máquina pierde agua, compruebe que:

- ☼ La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
- ☼ La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
- ☼ El jabón / detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la jabonera.
- ☼ El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
- ☼ La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
- ☼ Que el jabón sea baja espuma.

Problema:

La máquina no lava a su satisfacción, compruebe que:

- ☼ Elige el programa y la temperatura adecuados.
- ☼ Dosifica correctamente el jabón / detergente.
- ☼ El jabón / detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
- ☼ El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se realice correctamente.

Problema:

La puerta de carga no abre, compruebe que:

- ☼ El programa de lavado haya finalizado y el display indique FIN.

Programa		Descripción del programa	Kg de Ropa	Veloc. de Centrif.	Funciones						Tiempos			
					Lavado Rápido	Selecc. de Centrif.	Plancha Fácil	Prelavado	Lavado	Blanqueador	Suavizante	Ciclo Normal	Lavado Rápido	Extra Enjuague
7CA 81														
	Algodón 60° + Prel	Algodón blanco con prelavado.	8	1000	●	●	●	●	●	●	02:00	01:40	02:12	
	Algodón 60° + Lav	Algodón blanco con lavandina.			●	●	●		●	●	01:45	01:25	02:00	
	Algodón 40°	Algodón color resistente y mezclas.			●	●	●		●	●	02:25	01:50	02:40	
	Algodón 30°	Colores delicados.			●	●	●		●	●	01:55	01:25	02:10	
	Algodón Frio	Tejidos de algodón blanco y colores delicados.			●	●	●		●	●	01:50	01:20	02:05	
	Sintético 60° + Prel	Tejidos sintéticos resistentes con prelavado.	6	1000	●	●	●	●	●	●	01:40	01:18		
	Sintético 60°	Tejidos sintéticos resistentes sin prelavado.			●	●	●		●	●	01:25	00:47		
	Sintético 40°	Colores delicados y mezclas			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Sintético 30°	Colores delicados.			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Sintético Frio	Lavado en frío para todo tipo de tejidos sintéticos.			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Lana 30°	Lavado de tejidos de lana.	2	600		●	●	●	●	●	01:00			
	Lana Frio	Lavado en frío de prendas de lana.				●	●		●	●	01:00			
	Seda	Tejidos de seda y otros tejidos delicados..			●	●	●		●	●	01:00			
	Lavado a mano	Lavado para prendas delicadas, tejidos artesanales o de extremo cuidado. Donde se especifica lavado a mano.				●	●		●	●	01:10			
32'	½ Hora	Realiza un ciclo completo de lavado de 4kg de ropa a 30°.	4	1000		●	●		●	●	00:30			
	Enjuague	Enjuagues extra, agrega suavizante y centrifuga al final.				●	●		●	●	00:40			
	Suavizante	Realiza un enjuague con la incorporación de suavizante.				●	●		●	●	00:25			
	Centrifugado	Ciclo de centrifugado final.				●	●				00:15			
	Vaciado	Ciclo de desagote de emergencia.									00:04			

Programa		Descripción del programa	Kg de Ropa	Veloc. de Centrif.	Funciones						Tiempos			
					Lavado Rápido	Selecc. de Centrif.	Plancha Fácil	Prelavado	Lavado	Blanqueador	Suavizante	Ciclo Normal	Lavado Rápido	Extra Enjuague
7CA 71														
	Algodón 60° + Prel	Algodón blanco con prelavado.	7	1000	●	●	●	●	●	●	02:00	01:40	02:12	
	Algodón 60° + Lav	Algodón blanco con lavandina.			●	●	●		●	●	01:45	01:25	02:00	
	Algodón 40°	Algodón color resistente y mezclas.			●	●	●		●	●	02:25	01:50	02:40	
	Algodón 30°	Colores delicados.			●	●	●		●	●	01:55	01:25	02:10	
	Algodón Frio	Tejidos de algodón blanco y colores delicados.			●	●	●		●	●	01:50	01:20	02:05	
	Sintético 60° + Prel	Tejidos sintéticos resistentes con prelavado.	5	1000	●	●	●	●	●	●	01:40	01:18		
	Sintético 60°	Tejidos sintéticos resistentes sin prelavado.			●	●	●		●	●	01:25	00:47		
	Sintético 40°	Colores delicados y mezclas			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Sintético 30°	Colores delicados.			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Sintético Frio	Lavado en frío para todo tipo de tejidos sintéticos.			●	●	●		●	●	01:15	00:47		
	Lana 30°	Lavado de tejidos de lana.	1,5	600		●	●	●	●	●	01:00			
	Lana Frio	Lavado en frío de prendas de lana.				●	●		●	●	01:00			
	Seda	Tejidos de seda y otros tejidos delicados..			●	●	●		●	●	01:00			
	Lavado a mano	Lavado para prendas delicadas, tejidos artesanales o de extremo cuidado. Donde se especifica lavado a mano.				●	●		●	●	01:10			
32'	½ Hora	Realiza un ciclo completo de lavado de 4kg de ropa a 30°.	4	1000		●	●		●	●	00:30			
	Enjuague	Enjuagues extra, agrega suavizante y centrifuga al final.				●	●		●	●	00:40			
	Suavizante	Realiza un enjuague con la incorporación de suavizante.				●	●		●	●	00:25			
	Centrifugado	Ciclo de centrifugado final.				●	●				00:15			
	Vaciado	Ciclo de desagote de emergencia.									00:04			

7CA 76		Kg de Ropa	Funciones			Productos			Tiempos		
			Lavado Rápido	Excl. de Centrif.	Plancha Fácil	Prelavado	Lavado	Blanqueador	Suavizante	Ciclo Normal	Lavado Rapido
Programa	Descripción del programa										
	Algodón 60° + Prel	Algodón blanco con prelavado.	●	●	●	●	●	●	02:00	01:40	02:12
	Algodón 60° + Lav	Algodón blanco con lavandina.	●	●	●	●	●	●	01:45	01:25	02:00
	Algodón 40°	Algodón color resistente y mezclas.	●	●	●	●	●	●	02:25	01:50	02:40
	Algodón 30°	Colores delicados.	●	●	●	●	●	●	01:55	01:25	02:10
	Algodón Frio	Tejidos de algodón blanco y colores delicados.	●	●	●	●	●	●	01:50	01:20	02:05
	Sintético 60° + Prel	Tejidos sintéticos resistentes con prelavado.	●	●	●	●	●	●	01:40	01:18	
	Sintético 60°	Tejidos sintéticos resistentes sin prelavado.	●	●	●	●	●	●	01:25	00:47	
	Sintético 40°	Colores delicados y mezclas	●	●	●	●	●	●	01:15	00:47	
	Sintético 30°	Colores delicados.	●	●	●	●	●	●	01:15	00:47	
	Sintético Frio	Lavado en frío para todo tipo de tejidos sintéticos.	●	●	●	●	●	●	01:15	00:47	
	Lana 30°	Lavado de tejidos de lana.		●	●	●	●	●	01:00		
	Lana Frio	Lavado en frío de prendas de lana.		●	●	●	●	●	01:00		
	Seda	Tejidos de seda y otros tejidos delicados.		●	●	●	●	●	01:00		
	Lavado a mano	Lavado para prendas delicadas, tejidos artesanales o de extremo cuidado. Donde se especifica lavado a mano.		●	●	●	●	●	01:10		
32'	½ Hora	Realiza un ciclo completo de lavado de 4kg de ropa a 30°.		●	●	●	●	●	00:30		
	Enjuague	Enjuagues extra, agrega suavizante y centrifuga al final.		●				●	00:40		
	Suavizante	Realiza un enjuague con la incorporación de suavizante.		●				●	00:25		
	Centrifugado	Ciclo de centrifugado final.							00:15		
	Vaciado	Ciclo de desagote de emergencia.							00:04		

Listado de errores

Indicación	Error	Acción a tomar
<i>Err 1</i>	Bomba bloqueada.	Revise el filtro y límpielo. Siga las instrucciones de la pág. 10. En caso de continuar el problema comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 2</i>	Tiempo de carga de agua excedido o electroválvula defectuosa	Revise que la conexión hidráulica tenga la presión adecuada. En caso de continuar el problema comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 3</i>	Error de resistencia.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 4</i>	Sensor de temperatura (NTC).	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 5</i>	Error de puerta.	Controle que la puerta está bien cerrada. Ciérrrela nuevamente, el error desaparecerá y el lavarropas comenzará el proceso de lavado. En caso de continuar el problema comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 6</i>	Motor bloqueado. Protector abierto. Tacómetro abierto.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 7</i>	Error de overflow.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 8</i>	Triac cortocircuitado.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
<i>Err 9</i>	Relé de alimentación de resistencia dañado.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
Parpadeo escalonado de los 3 leds de los pulsadores.	Tensión de alimentación fuera de rango (rango de funcionamiento admisible 180V - 245V).	Consulte a su proveedor de energía.

		Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40 °C. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca de A (más eficaz) a G (menos eficaz).	Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (*)	Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Capacidad del lavarropas (kg)	Consumo de agua por ciclo de algodón a 40°C (l)	Duración del ciclo de algodón a 40 °C (min)	Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (kWh)	Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (l)
7CA 81	A	A	0,62	A	B	53,0%	1.000	8	53	169	124	10.662
7CA 71	A	A	0,57	A	B	53,0%	1.000	7	50	167	114	10.000
7CA 76	A	A	0,64	A	D	68,0%	600	7	50	171	128	9.904

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que: Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G, en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

